

kunft.®

instructions manual
manual de instrucciones
manual de instruções



table blender

is perfectly enough

KTB5023



Dear client,

Thank you for purchasing this product.

The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
1.1. Power Supply	6
1.2. Power Cord and Other Cables.....	6
1.3. Humidity and Water	6
1.4. Cleaning	7
1.5. General Precautions	7
2. OPERATING INSTRUCTIONS.....	10
2.1. Product Description.....	10
2.2. Product usage.....	10
2.3. Maintenance	11
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	12
4. POST-SALE SERVICE.....	12
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION	12



1. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING	
	Risk of Electric Shock Do Not Open	
<p>Warning: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance from the Customer Support Service.</p>		

Important Warnings

Before using your appliance read these instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance should not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope,

any incorrect use, as well as any manual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance

In case of malfunction, take your appliance to the Customer Support Service for assistance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.



If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard.

These instructions are also available at www.suporteworten.pt

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case, please consult the Customer Support Service.

1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Customer Support Service for replacement.

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.

To clean the exterior of the product, use a dry soft cloth only.

For instructions of cleaning surfaces in contact with food, see section "2.3. Maintenance" of the manual.

1.5. General Precautions

- Please follow the instructions in the user manual which will help you to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.
- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.



- Before using, check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest Customer Support Service for examination, repair or adjustment.
- Avoid contacting moving parts.
- Blades are sharp, so handle them carefully.
- The use of attachment, including jar and lid, not recommended or not sold by the manufacturer, may cause fire, electric shock or injury.
- The appliance cannot be used for blending hard and dry substance otherwise the blade could be blunted.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Be sure to turn the switch to 0 position after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling the blender jar and the power supply cord plug is removed from the outlet.
- Do not immerse the motor unit into water or other liquids.

- Do not use outdoors. Household use only.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Care shall be taken when emptying the bowl and during cleaning.


WARNING: potential injury from misuse.

CAUTION: Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.



2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1. Product Description

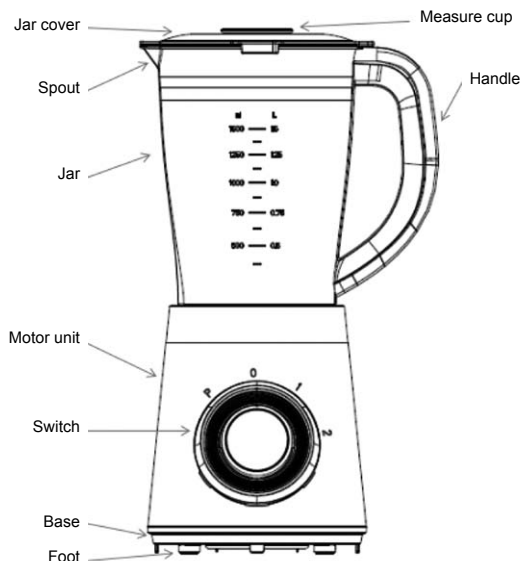

2.2. Product usage

First Use

1. Unpack the appliance and place all parts on a horizontal surface.
2. Immerse the jar and jar cover in warm, soapy water, rinse them and dry. Never immerse the motor unit in water to clean it to prevent the risk of electric shock.

Caution: the blade is very sharp, handle with great care.


3. The correct assembly way will be described in detail in below sections.

Before assembling the jar, be sure the power cord is unplugged from the power outlet and the switch is on the 0 position.

The jar is suitable for mixtures where juice and pulp are mixed.

To attach the jar, place it into motor unit directly in place.

Note: Make sure the Jar is assembled into the motor unit properly, there is interlock switch on the position, if the Jar is not assembled properly, the blender will not operate.

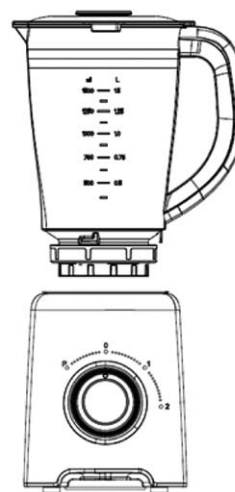

Blending fruit and vegetable:

1. Before attaching the power cord into the outlet, make sure the switch is in the 0 position.
2. Peel or core the fruit or vegetables and then cut it into small dices. Put the food pieces into the jar. Usually, certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of the appliance. The proportion of food to water is 2:3. The amount of the mixture should not exceed the max level as indicated on the jar.

Note: never use boiling liquids or run the appliance empty. The jar can be used to crush ice.

3. Place the jar cover on the jar. Turn the jar cover into the jar to lock it in place.
4. Turn the switch to the desired setting - there are three setting: P, 0, 1, 2. Turn the switch to 'P' position and hold it to pulse for delicate chopping. Release it to return to 0 position.
5. The consecutive operation time shall not exceed 3 minutes. A minimum of 1 minute rest is required between two consecutive cycles.
6. Turn the switch to 0 position once the mixture has been blended to your desired consistency.
7. Remove the jar from the motor unit (remove it by pulling upwards), carefully remove the jar cover, pour and serve.

2.3. Maintenance

The "Auto Clean" feature can clean the blender and blade assembly easily, rapidly in complete safety.

1. Pour some warm soapy water into the jar and turn the switch to P position for a few seconds.
2. Remove the jar from the motor unit by directly taking it upwards and rinse the jar and jar cover under running water.
3. Wipe the outer surface of the motor unit with a damp cloth. Do not use abrasive cleansers. Never immerse in water for cleaning.
4. Dry all parts and then reattach them.



For a complete cleaning, you can hold the blade assembly at the bottom of the jar carefully, for it is very sharp, take it out by turning the coupling on the other side clockwise, put the detachable accessories into a dishwasher to clean them, as they are dishwasher safe. The temperature setting shall not exceed 70° C.

If you encounter any problem during use, never disassemble the motor base by yourself, as there are no user serviceable parts inside. Contact the Customer Support Service for examination and repair.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	Frequency	Power
220-240 V	50-60Hz	500 W

4. POST-SALE SERVICE

KUNFT has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.

WARNING: any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment, we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic.



The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones, así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.



ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	15
1.1. Alimentación.....	17
1.2. Cable de alimentación y otros cables	17
1.3. Humedad y agua.....	17
1.4. Limpieza.....	18
1.5. Precauciones generales	18
2. MANUAL DE INSTRUCCIONES	21
2.1. Descripción del producto	21
2.2. Utilización del producto.....	21
2.3. Mantenimiento	22
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	23
4. SERVICIO POSVENTA	23
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.....	23

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	Peligro de electrocución No Abrir	
<p>Atención: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Acuda al Servicio de Atención al Cliente.</p>		

Avisos Importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico.



Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia

En caso de avería, acuda al Servicio de Atención al Cliente.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de ocho años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar riesgos.

Estas instrucciones también están disponibles en www.suporteworten.pt

1.1. Alimentación

Compruebe que el voltaje de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un Servicio de Atención al Cliente para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga



eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

Para obtener instrucciones sobre la limpieza de superficies en contacto con alimentos, consulte la sección "2.3. Mantenimiento" del manual.

1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner correctamente en funcionamiento este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.

- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Antes de usar el aparato, compruebe que el voltaje de la toma de corriente de pared coincida con el que se indica en la placa de características.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
- No ponga ningún aparato en funcionamiento si tiene el cable o el enchufe dañados, o después de que el aparato no haya funcionado correctamente o haya sufrido daños de cualquier tipo. Lleve el aparato al Servicio de Atención al Cliente más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- Evite entrar en contacto con las piezas móviles.
- Las cuchillas están afiladas, manipúlelas con cuidado.
- El uso de accesorios, incluidos el vaso y la tapa, no recomendados o no vendidos por el fabricante, puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- El aparato no puede utilizarse para mezclar sustancias duras y secas, ya que la cuchilla podría desafilarse.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios



o acercarse a las piezas que se mueven en uso.


- Asegúrese de colocar el interruptor en la posición 0 después de cada uso. Asegúrese de que el motor se ha detenido por completo antes de desmontar el vaso de la batidora y que desconecta el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.
- No sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos.
- No utilice la unidad al aire libre. Solo para uso doméstico.
- Siempre desconecte el electrodoméstico del suministro si se deja desatendido y antes de armarlo, desarmarlo o limpiarlo.
- Se debe tener cuidado al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

ADVERTENCIA: posible lesión por mal uso.

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.

2. MANUAL DE INSTRUCCIONES

2.1. Descripción del producto

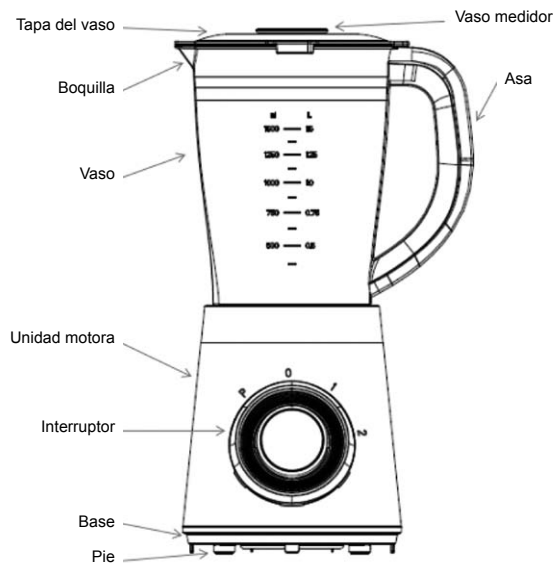

2.2. Utilización del producto


Primer uso

1. Desembale el aparato y coloque todas las piezas en una superficie horizontal.
2. Sumerja el vaso y la tapa del vaso en agua tibia y jabón, enjuáguelos y séquelos. Nunca sumerja la unidad motora en agua para limpiarla y evitar así el riesgo de descarga eléctrica.
Precaución: la cuchilla está muy afilada, manipúlela con mucho cuidado.
3. La forma correcta de montaje se describirá en detalle en las secciones siguientes.

Antes de montar el vaso, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente y que el interruptor esté en la posición 0.

El vaso es adecuado para mezclas con zumo y pulpa.

Para fijar el vaso, colóquelo en la unidad motora directamente en su lugar.

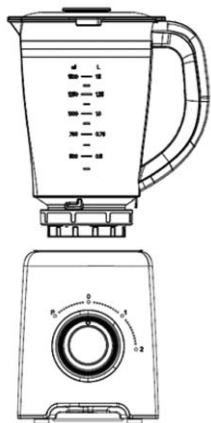

Nota: Asegúrese de que el vaso esté montado en la unidad motora correctamente, hay un interruptor de bloqueo en la posición, si el vaso no está montado correctamente, la batidora no funcionará.

Mezcla de frutas y verduras:

1. Antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, asegúrese de que el interruptor está en la posición 0.
2. Pele o descorazone la fruta o verdura y luego córtela en dados pequeños. Ponga los trozos de comida en el vaso. Por lo general, se debe añadir cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La proporci-

ón de comida en agua es de 2:3. La cantidad de la mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el vaso.

Nota: nunca use líquidos hirviendo ni ponga el aparato en funcionamiento vacío. El vaso se puede utilizar para triturar hielo.

3. Coloque la tapa del vaso en él. Gire la tapa del vaso en el vaso para fijarla en su lugar.
4. Gire el interruptor al ajuste deseado. Hay tres ajustes: P, 0, 1, 2. Gire el interruptor a la posición «P» y manténgalo pulsado para cortar con delicadeza. Suéltelo para volver a la posición 0.
5. El tiempo de funcionamiento consecutivo no debe exceder los 3 minutos. Entre dos ciclos consecutivos, es necesario dejar un mínimo de 1 minuto de descanso.
6. Gire el interruptor a la posición 0 una vez que la mezcla se haya mezclado hasta alcanzar la consistencia deseada.
7. Retire el vaso de la unidad motora (tirando hacia arriba), extraiga con cuidado la tapa del vaso, vierta su contenido y sírvalo.

2.3. Mantenimiento

La función “Auto Clean” (limpieza automática) puede limpiar el conjunto de la batidora y el montaje de cuchilla de forma fácil y rápida con total seguridad.

1. Vierta un poco de agua jabonosa tibia en el vaso y gire el interruptor a la posición P durante unos segundos.
2. Retire el vaso de la unidad motora llevándolo directamente hacia arriba y enjuague el vaso y su tapa con agua corriente.
3. Limpie la superficie exterior de la unidad motora con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos. No lo sumerja en agua para limpiarlo.
4. Seque todas las partes y luego vuelva a colocarlas.

Para una limpieza completa, puede sostener el conjunto de la cuchilla en la parte inferior del vaso con cuidado, ya que está muy afilado, sáquelo girando el acoplamiento del otro lado hacia la derecha, y coloque los accesorios extraíbles en un lavavajillas para limpiarlos, ya que son aptos para lavavajillas. El ajuste de temperatura no debe exceder los 70° C.

Si encuentra algún problema durante el uso, nunca desmonte la base del motor usted mismo, ya que en su interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para su examen y reparación.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	Frecuencia	Potencia
220-240 V	50-60Hz	500 W

4. SERVICIO POSVENTA

KUNFT ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico.



El aparato está fabricado con material reciclable, tras desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.



Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste artigo.

Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o respetivo manual de instruções.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	26
1.1. Fonte de alimentação	28
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	28
1.3. Humidade e água.....	28
1.4. Limpeza	29
1.5. Precauções gerais	29
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	32
2.1. Descrição do produto.....	32
2.2. Utilização do produto	32
2.3. Manutenção	33
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	34
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	34
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	34



1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	AVISO	
	Risco de choque elétrico Não abrir	
<p>Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.</p>		

Avisos Importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigo ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura atenta das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho

fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não estão cobertas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e supervisão.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituí-



do pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar riscos.

Estas instruções também estão disponíveis em www.suporteworten.pt

1.1. Fonte de alimentação

Certifique-se de que a tensão de alimentação é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

Leve-o ao Serviço de Apoio ao Cliente para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não deixe que o aparelho se molhe sob circunstância alguma, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e retire o cabo da fonte de alimentação. Deixe sempre que a máquina arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize apenas um pano seco e macio.

Para as instruções de limpeza de superfícies em contacto com alimentos, consulte a seção “2.3. Manutenção” do manual.

1.5. Precauções gerais

- Siga as indicações do manual de instruções pois são uma importante ajuda na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.



- Antes de utilizar, verifique se a potência corresponde à indicada na placa de características do aparelho.
- Não deixe o cabo pendurado sobre a extremidade da mesa ou bancada.
- Não utilize nenhum aparelho com um cabo ou ficha danificados, ou após mau funcionamento do aparelho ou caso tenha sido danificado de qualquer forma. Devolva o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente mais próximo para verificação, reparação ou ajuste.
- Evite o contacto com peças móveis.
- As lâminas são afiadas, manuseie-as com cuidado.
- A utilização de acessórios, incluindo o copo e a tampa, não recomendados ou comercializados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos.
- O aparelho não pode ser utilizado para triturar substâncias duras e secas, caso contrário a lâmina poderá ficar romba.
- Desligue o aparelho e desconecte-o do suprimento antes de trocar os acessórios ou se aproximar das peças que se movem em uso.
- Certifique-se de que roda o interruptor para a posição 0 após cada utilização. Certifique-se de que o motor para completamente antes de desmontar o copo e desligar a ficha do cabo da tomada.

- Não mergulhe o corpo do motor em água ou outros líquidos.
- Não utilizar ao ar livre. Apenas para uso doméstico.
- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação se não for utilizado e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Cuidado ao esvaziar a tigela e durante a limpeza.


AVISO: potencial lesão por uso indevido.

CUIDADO: Verifique se o liquidificador está desligado antes de removê-lo do suporte.



2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.1. Descrição do produto

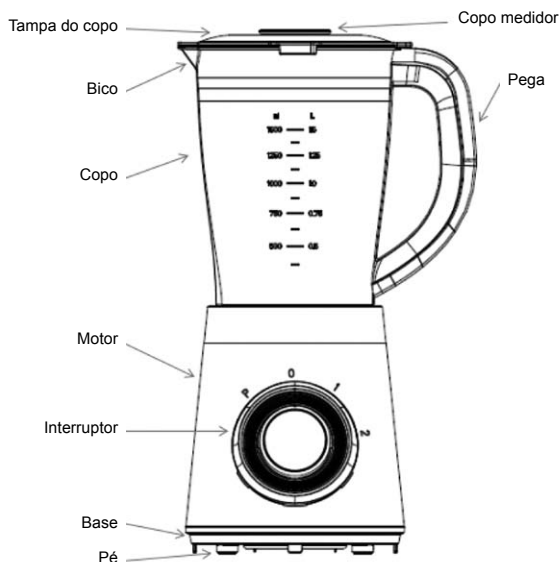


2.2. Utilização do produto

Primeira utilização

1. Desembale o aparelho e coloque todas as peças numa superfície horizontal.
2. Mergulhe o copo e a tampa do copo em água morna e sabão, enxague-os e seque-os. Nunca mergulhe o corpo do motor em água para o limpar, de modo a evitar o risco de choque elétrico.
Cuidado: a lâmina é muito afiada, manuseie-a com muito cuidado.
3. A forma correta de montagem será descrita em pormenor nas secções abaixo.

Antes de montar o copo, certifique-se de que o cabo de alimentação está desligado da tomada e que o interruptor está na posição 0.

O copo é adequado para misturas nas quais o sumo e a polpa são misturados.

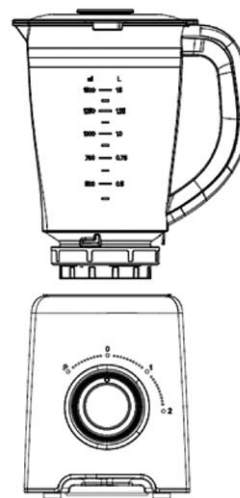

Para encaixar o copo, coloque-o no corpo do motor diretamente no devido lugar.

Nota: Certifique-se de que o copo está corretamente montado no corpo do motor, que a posição ficou bem encaixada. Se o copo não estiver corretamente montado, a liquidificadora não irá funcionar.

Triturar fruta e legumes:

1. Antes de ligar o cabo de alimentação à tomada, certifique-se de que o interruptor está na posição 0.
2. Descasque ou descaroce a fruta ou legumes e, em seguida, corte-os em pequenos cubos. Coloque os pedaços no copo. Normalmente, é necessário juntar uma determinada quantidade de água purificada para facilitar

o bom funcionamento do aparelho. A proporção de alimentos para a água é de 2:3. O volume da mistura não deve ultrapassar o nível máximo, conforme indicado no copo.

Nota: nunca use líquidos a ferver nem ponha o aparelho a trabalhar sem nada lá dentro. O copo pode ser usado para triturar gelo.

3. Coloque a tampa do copo. Rode a tampa do copo para a fixar no devido lugar.
4. Rode o interruptor para a configuração desejada - há três configurações: P, 0, 1, 2. Rode o interruptor para a posição "P" e continue a pressioná-lo para triturar os alimentos de forma delicada. Solte-o para voltar à posição 0.
5. O tempo de funcionamento consecutivo não deverá ultrapassar os 3 minutos. É necessário efetuar um repouso mínimo de 1 minuto entre dois ciclos consecutivos.
6. Rode o interruptor para a posição 0 assim que a mistura tenha sido triturada de acordo com a consistência desejada.
7. Retire o copo do corpo do motor (retire-o puxando para cima), retire cuidadosamente a tampa do copo, verta e sirva.

2.3. Manutenção

A funcionalidade "Auto Clean" [limpeza automática] consegue limpar a liquidificadora e o conjunto da lâmina de forma fácil, rápida e em total segurança.

1. Verta um pouco de água morna no copo e rode o interruptor para a posição "P" durante alguns segundos.

kunft.®



table blender

is perfectly enough

KTB5023

Imported, produced and distributed by:
Importado, producido y distribuido por:
Importado, produzido e distribuído por:

Worten, equipamentos para o lar, S.A.
Rua João Mendonça n° 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal