


kunft.®


instructions manual
manual de instrucciones
manual de instruções



hand mixer

is perfectly enough

KHM3273



Dear client,

Thank you for purchasing this product.


The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
1.1. Power Supply	5
1.2. Power Cord and Other Cables.....	6
1.3. Humidity and Water	6
1.4. Cleaning.....	6
1.5. General Precautions	6
2. OPERATING INSTRUCTIONS.....	10
2.1. Product Description.....	10
2.2. Product usage.....	10
2.3. Maintenance	11
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	11
4. POST-SALE SERVICE.....	12
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION	12



1. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING	
	Risk of Electric Shock Do Not Open	
<p>Warning: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance from the Customer Support Service.</p>		

Important Warnings

Before using your appliance read these instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance should not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope, any incorrect use, as well as any manual

modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance


In case of malfunction, take your appliance to the Customer Support Service for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 and by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities and/or lack of experience and knowledge if they have been given instructions on using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available at www.suporteworten.pt

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case, please consult the Customer Support Service.



1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Customer Support Service for replacement.

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.


To clean the exterior of the product, use a dry soft cloth only.

1.5. General Precautions

• Please follow the instructions in the user manual which will help you to properly install and operate this product and enjoy its

advanced features. Please keep the instructions for future reference.


- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning it.
- Keep the appliance and its cord away from children. Do not allow children to use the hand mixer without supervision.
- Appliances can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning how to safely use the appliance and if they understand all hazards involved.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service



agent or similarly qualified experts in order to avoid a hazard.

- Switch off the appliance before changing accessories or approaching moveable parts while in use.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- To protect against a risk of electrical shock do not put the hand mixer in water or other liquids.
- Do not operate the hand mixer with wet hands.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other kitchen tools away from the beaters during operation to reduce the risk of injuring people, and/or damaging the mixer.
- Remove beaters from the hand mixer before washing them.


- Do not continuously operate the mixer for too long, since its motor may overheat. The continuous operating time must be less than 5 minutes.
- Do not use the appliance to mix hard or sticky ingredients.
- Using accessories that are not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injuries.
- Do not allow the cord contact to contact hot surfaces, including the stove.
- Do not let cord hang over the edge of a table or a counter.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any way. Please return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not put it in water.
- Do not use the appliance outdoors.



2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1. Product Description

1. Main Body
2. Ejector Knob
3. Speed Control
4. Power Cord Assembly
5. Fork (optional)

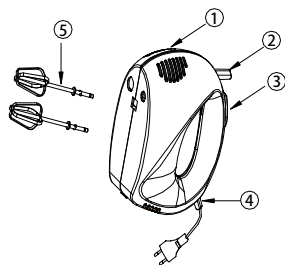


2.2. Product usage

MIXING GUIDE:

SPEED	DESCRIPTION
1. WHIP	For cooked icings, whipped cream, etc.
2 - 3. CREAM	For creaming butter and sugar; For beating uncooked candy, desserts, etc.
4. BLEND	Best speed to start blending liquid ingredients and for mixing salad dressings.
5. FOLD or MIX	This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour (Maximum quantity 750g, proportion: 350g flour per 400g water), butter and potatoes, and for mixing cakes, cookies and quick breads, and for beating eggs.

Note: the proportion and quantity of each food need to be adjusted to avoid making the mixture too thick or too sticky.



USING YOUR HAND MIXER

1. Fit the Forks (5) to the Beater Holes.
2. Plug in the appliance.
3. Hold the mixer handle. Lower the Forks or Muddlers into ingredients.
4. Switch on (3) and select the desired speed. The mixer begins to mix the ingredients in the bowl.
5. When you have finished mixing, stop the mixer by immediately pushing the speed button to "0".

6. Wait until the Forks or Muddlers have stopped revolving; press the Ejector Knob (2) to remove the Forks or Muddlers. "Switch off the appliance before changing accessories or approaching moveable parts while in use."
7. Unplug the appliance when you have finished mixing. Clean the Forks and the Muddlers with water and then dry them to store them in the box together with the main body.

2.3. Maintenance

CLEANING

1. Do not put the main body in water. Clean it only with a dry cloth.
2. Wash the Forks and the Muddlers with water after using them.
3. Dry them with a cloth and store them in the box.

WARNING:


Any other servicing should be performed by Customer Support Service.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: KHM3273

Rating: 220-240V 50-60Hz 200W

Work time: 1-5 speed



4. POST-SALE SERVICE

KUNFT has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.

WARNING: any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment, we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic.

The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.




Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones, así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.



ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	15
1.1. Alimentación	17
1.2. Cable de alimentación y otros cables	17
1.3. Humedad y agua.....	17
1.4. Limpieza.....	17
1.5. Precauciones generales	18
2. MANUAL DE INSTRUCCIONES.....	22
2.1. Descripción del producto	22
2.2. Utilización del producto:.....	22
2.3. Mantenimiento	23
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	23
4. SERVICIO POSVENTA	24
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.....	24

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	Peligro de electrocución No abrir	
<p>Atención: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Acuda al Servicio de Atención al Cliente.</p>		


Avisos importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.



Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia

En caso de avería, acuda al Servicio de Atención al Cliente.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en www.suporteworten.pt

1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.


En su lugar, llévelo a un Servicio de Atención al Cliente para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se en-




fríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner correctamente en funcionamiento este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación si lo deja desatendido, y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.


- Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidad física, sensorial o mental o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, si cuentan con supervisión o se les ha instruido sobre la utilización segura del aparato y entienden los peligros que ello implica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier riesgo.
- Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar los accesorios o de tocar las piezas en movimiento durante el uso.
- Este aparato está diseñado para usos domésticos y similares, tales como:
 - zonas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - granjas;
 - clientes en hoteles, moteles y otros tipos de alojamiento;
 - entornos que ofrecen alojamiento y desayuno.
- No permita que los niños usen la batidora amasadora sin supervisión.
- Para protegerse contra un riesgo de descarga eléctrica, no introduzca la batidora amasadora en agua u otros líquidos.



- No utilice el aparato con las manos mojas.
- Cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar las piezas o proceder a su limpieza, desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Mantenga las manos, la ropa, así como espátulas y otros utensilios de cocina lejos de la batidora durante su funcionamiento, para reducir el riesgo de sufrir daños personales o en el aparato.
- Extraiga las varillas de la batidora amasadora antes de lavarlas.
- No utilice continuamente la batidora amasadora durante mucho tiempo, ya que el motor puede sobrecalentarse. El tiempo de funcionamiento continuo no debe superar los 5 minutos.
- No utilice el aparato para mezclar ingredientes duros o pegajosos.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o daños.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluyendo los fogones.
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o encimera.
- No ponga la unidad en funcionamiento si tiene el cable o el enchufe dañados, o des-

pués de que el aparato haya funcionado mal o haya sufrido un daño de cualquier tipo, como una caída. Envíe el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su verificación, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.


- No sumerja el aparato en agua.
- No utilice el aparato en exteriores.



2. MANUAL DE INSTRUCCIONES

2.1. Descripción del producto

1. Cuerpo principal
2. Botón de expulsión
3. Regulador de velocidad
4. Montaje del cable de alimentación
5. Varilla batidora (opcional)

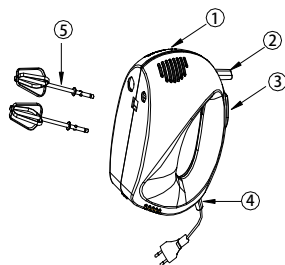


2.2. Utilización del producto:

GUÍA PARA BATIR:

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1. BATIR	Para coberturas, nata montada, etc.
2 - 3. BATIR CREMAS	Para la mantequilla y el azúcar; Para dulces no cocinados, postres, etc.
4. MEZCLAR	La mejor velocidad para iniciar la mezcla de ingredientes líquidos y mezclar los aderezos para ensaladas.
5. INCORPORAR o MEZCLAR	Esta es una buena velocidad inicial para alimentos a granel y secos como harina (Máximo: 750 g de harina, Proporción: 350g de harina por 400 g de agua), mantequilla y patatas, y para mezclar la masa de pasteles, galletas y panes, así como para batir huevos.

Nota: La proporción y la cantidad de cada ingrediente deben ajustarse para evitar que la mezcla sea demasiado espesa o demasiado pegajosa.



USO DE LA BATIDORA AMASADORA

1. Coloque las varillas batidoras (5) en los orificios de las varillas.
2. Enchufe el aparato.
3. Sostenga el asa de la batidora. Acerque las varillas batidoras o amasadoras a los ingredientes.
4. Encienda el aparato (3) y seleccione la velocidad deseada. La

batidora comenzará a mezclar los ingredientes en el vaso.

5. Cuando haya terminado de mezclar, detenga la batidora inmediatamente pulsando el botón de velocidad a la velocidad «0».
6. Espere hasta que las varillas dejen de girar y pulse el botón de expulsión (2) para liberarlas del cuerpo de la batidora. Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar los accesorios o de tocar las piezas en movimiento durante el uso.
7. Desenchufe el aparato cuando haya terminado de mezclar. Limpie las varillas batidoras y amasadoras con agua y séquelas para volver a guardarlas en la caja junto con el cuerpo de la batidora.

2.3. Mantenimiento

LIMPIEZA

1. No sumerja el cuerpo principal en agua. Límpielo solamente con un paño seco.
2. Lave las varillas con agua después de su uso.
3. Séquelas con un paño y guárdelas en la caja.

ADVERTENCIA:


Todas las tareas de servicio deben ser realizadas por un representante de Servicio de Atención al Cliente.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: KHM3273

Clasificación: 220-240 V 50-60 Hz 200 W

Tiempo de funcionamiento: de 1 a 5 velocidades



4. SERVICIO POSVENTA

KUNFT ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico.

El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.




Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste artigo.

Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o respetivo manual de instruções.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.



ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	27
1.1. Fonte de alimentação	29
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	29
1.3. Humidade e água.....	29
1.4. Limpeza	29
1.5. Precauções gerais	30
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	34
2.1. Descrição do produto.....	34
2.2. Utilização do produto	34
2.3. Manutenção	35
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	36
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	36
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	36

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO	
	Risco de choque eléctrico Não abrir	
Atenção: para evitar o risco de choque eléctrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.		

Avisos importantes


Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigos ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura minuciosa das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se



apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não estão cobertas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente.

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em www.suporteworten.pt

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.


Leve-o ao Serviço de Apoio ao Cliente para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não permita que o aparelho fique molhado em nenhuma circunstância, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e desconecte o cabo da tomada de alimentação. Permita sempre que a unidade arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.




Para limpar o exterior do produto, utilize apenas um pano seco e macio.

1.5. Precauções gerais

- Siga as indicações do manual de instruções pois são uma importante ajuda na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.
- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem vigilância antes e depois de o montar, desmontar ou limpar.
- Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças. Não permita que as crianças utilizem a batedeira sem supervisão.


- Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se tiverem tido supervisão ou formação sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e desde que compreendam os riscos envolvidos.
- Caso o cabo de alimentação fique danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo serviço de assistência pós-venda ou técnicos igualmente qualificados para evitar situações de perigo.
- Desligue o aparelho antes de trocar acessórios ou de se aproximar de peças que se movam quando em utilização.
- Este aparelho destina-se apenas a utilizações domésticas e aplicações similares, tais como:
 - copas de cozinha em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - habitações rústicas;
 - clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - estabelecimentos turísticos com serviços de alojamento e pequeno-almoço.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não coloque a batedeira em água ou noutros líquidos.



- Não opere a batedeira com as mãos molhadas.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a utilizá-lo, antes de colocar ou retirar peças e antes de o limpar.
- Mantenha as mãos, cabelo, bem como espátulas e outros utensílios de cozinha longe das pás batedoras durante o funcionamento para reduzir o risco de ferir pessoas e/ou danificar a batedeira.
- Retire as pás batedoras da batedeira antes de as lavar.
- Não utilize a batedeira de forma contínua durante muito tempo, uma vez que o motor poderá sobreaquecer. O tempo de funcionamento contínuo deve ser inferior a 5 segundos.
- Não utilize o aparelho para misturar ingredientes rijos ou pegajosos.
- A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo fabricante poderá causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Não deixe que o cabo entre em contacto com superfícies quentes, incluindo o fogão.
- Não deixe o cabo pendurado na ponta de uma mesa ou bancada.
- Não opere nenhum aparelho com um cabo ou tomada danificados, após avaria

do mesmo, se tiver caído ao chão ou tiver sido danificado de alguma forma. Entregue o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente para verificação, reparação, ajuste elétrico ou mecânico.


- Não coloque a batedeira dentro de água.
- Não utilize o aparelho no exterior.



2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.1. Descrição do produto

1. Unidade principal
2. Botão de ejeção
3. Controlo de velocidade
4. Entrada de cabo de alimentação
5. Pás misturadoras (opcional)

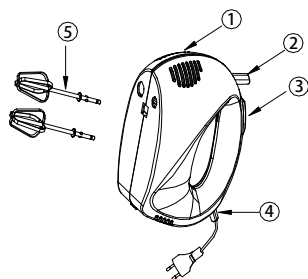


2.2. Utilização do produto

GUIA DE PREPARAÇÃO:

VELOCIDADE	DESCRIÇÃO
1. BATER EM CASTELO	Para coberturas confeccionadas, chantilly, etc.
2 - 3. BATER EM CREME	Para preparar creme de manteiga e de açúcar; Para bater doces, sobremesas, etc. não confeccionados.
4. MISTURAR	Velocidade ideal para começar a misturar ingredientes líquidos e para misturar molhos para saladas.
5. INCORPORAR ou MEXER	Esta é uma boa velocidade inicial para alimentos volumosos e secos, tais como farinha (máximo: 750 g de farinha de trigo, proporção: 350g de farinha de trigo para 400g de água), manteiga e batatas, para misturar massas para bolos, biscoitos e pães fáceis de fazer, bem como bater ovos.

Nota: A proporção e quantidade de cada ingrediente deverá ser ajustada de forma a evitar uma mistura demasiado espessa ou viscosa.



UTILIZAR A SUA BATEDEIRA

1. Coloque as Pás misturadoras (5) nos Orifícios para pás.

2. Ligue o aparelho à tomada.
3. Segure a pega da batedeira. Baixe as pás misturadoras ou pás batedoras nos ingredientes.
4. Ligue a batedeira (3) e selecione a velocidade desejada. A batedeira começa a misturar os ingredientes na taça.
5. Quando tiver concluído a mistura, pare a batedeira imediatamente colocando o botão de velocidade na posição "0".
6. Espere até que as pás misturadoras ou pás batedoras parem de girar; pressione a botão de ejeção (2) para remover as pás misturadoras ou pás batedoras. "Desligue o aparelho antes de trocar acessórios ou de se aproximar de peças que se movam quando em utilização."
7. Desligue o aparelho quando tiver concluído a mistura. Lave as pás misturadoras ou pás batedoras com água e, em seguida, seque-as para os guardar na respetiva caixa, juntamente com a unidade principal.

2.3. Manutenção


LIMPEZA

1. Não coloque a unidade principal dentro de água. Limpe-a apenas com um pano seco.
2. Lave as pás misturadoras ou pás batedoras após a utilização.
3. Limpe-as com um pano e guarde-as na caixa.

AVISO:

Qualquer outra reparação deve ser efetuada pelo Serviço de Apoio ao Cliente.

kunft.®



hand mixer

is perfectly enough

KHM3273

Imported, produced and distributed by:
Importado, producido y distribuido por:
Importado, produzido e distribuído por:

Worten, equipamentos para o lar, S.A.
Rua João Mendonça n° 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal