

BECKEN

[you can trust]



BMW 4288

Microwave Oven
Horno Microondas
Forno Microondas

Instruction Manual

Manual de Instrucciones

Manual de Instruções

Dear client,

Thank you for purchasing this product.

The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS	4
1.1. Power Supply	4
1.2. Power Cord and Other Cables	5
1.3. Humidity and Water	5
1.4. Cleaning	5
1.5. General Precautions	5
2.2. Using the Product	8
2. OPERATING INSTRUCTIONS	8
2.1. Product Description	8
2.3. Maintenance	16
2.4. Troubleshooting	16
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS	17
4. POST-SALE SERVICE	17
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION	17

BECKEN

1. SAFETY INSTRUCTIONS

	ATTENCION	
	RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN	
Attention: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that may be repaired by the user. Ask for assistance to qualified personnel.		

Important Warnings

Before using your appliance read this instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance may not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope, any incorrect use, as well as any manual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance: In case of malfunction, take your appliance to a qualified technician for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 and by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities and/or lack of experience and knowledge if they have been given instructions on using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available on **www.suporteworten.pt**

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case please consult the Customer Support Service.

1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Technical Support Service for replacement.

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.

To clean the exterior of the product use a dry soft cloth only.

1.5. General Precautions

- Please follow the instructions in the user manual which help to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.
- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.
- Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to disable or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven and the inside of the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - > 1 Door (bent),
 - > 2 Hinges and latches (broken or loose),
 - > 3 Door seals and sealing surfaces.
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone except a properly qualified service agent.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapours with this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not operate the oven when empty.

BECKEN

- Do not operate this appliance if the cord or the plug is damaged, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
- **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision if they have been properly instructed on its use, so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards posed by improper use.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
- Keep an eye on the oven when heating food in a plastic or paper container, due to the possibility of ignition;
- Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing them in the oven.
- Switch off or unplug the appliance in the event smoke is produced, and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
- **WARNING:** Food (liquid or otherwise) must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Heating beverages with microwaves can result in delayed eruptive boiling. Therefore, care has to be taken when handling beverage containers.
- Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
- Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking them.
- The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
- Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
- Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in a microwave oven.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which protects against exposure to microwave energy.
- This product is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 equipment includes all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. Class B equipment is that suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,

unless they are supervised or have been instructed on how to use the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This is a freestanding microwave oven and should not be used in any other way.
- **WARNING:** Do not install the oven over a range cooktop or other heat-producing appliances which can damage it and void the warranty.
- The accessible surface may be hot during operation.
- The microwave oven must not be placed in a cabinet.
- The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.
- The appliance must be placed against a wall.
- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or of a separate remote-control system.
- The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
- Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
- Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damage.
- **Caution:** It is dangerous for anyone other than a specialist to repair or maintain the appliance if such actions imply removing the cover which ensures protection against microwave radiation. This applies to changing the oven's power cord or light bulb. In these cases, send the appliance to our service centre.
- The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming food only.
- Use gloves if you remove any heated food.
- **Caution!** Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.


BECKEN

2. OPERATING INSTRUCTIONS


2.1. Product Description

PARTS

- 1 Door Safety Lock System
- 2 Oven Window
- 3 Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Wave Guide
7. Glass Tray
8. Heater
9. Baking Plate

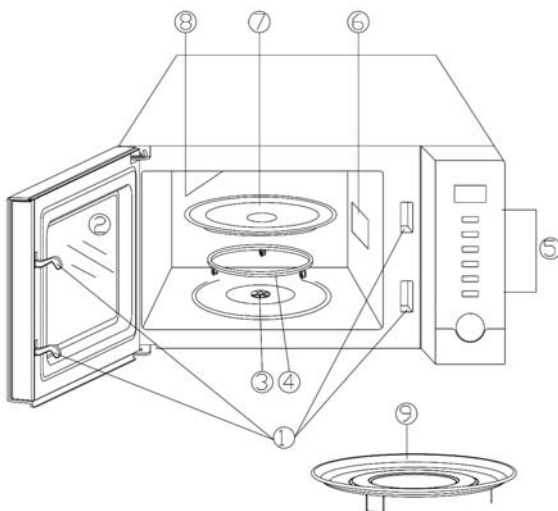

CONTROL PANEL

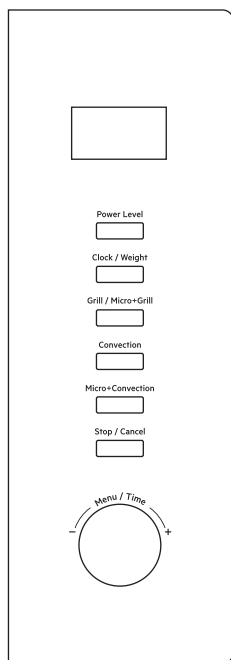

Display Screen:

Cooking time, power, indicators and the current time are displayed.

Power Level:

Press to select microwave Power.

Clock/Weight:

Press to set the clock or to set the food weight.

Grill/Micro+Grill:

Press to set a grill cooking program or to select one of two combination cooking settings.

Convection:

Press to program the convection temperature.

Micro + Convection:

Press to select one of four combination cooking settings.

Stop/Cancel:

Touch to stop the cooking program or clear all previous settings before cooking starts.

Menu/Time (dial):

Rotate to set the cooking time or to select the auto-menu. Press to start the cooking program or to set the quick start cooking program.

2.2. Using the Product

INSTALLATION

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as a misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact a qualified service agent.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface in order to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in it.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.

5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm of space above the oven, 10 cm at the back and 5 cm on both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove the feet.
6. Do not operate the oven without the glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The outlet must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference with your radio, TV or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean the oven door and its sealing surface.
2. Realign the receiving radio or TV antenna.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that the microwave oven and the receiver are connected to different branch circuits.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord which includes a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using high voltage is dangerous and may result in a fire or another accident which can damage the oven.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service agent.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this power cord are coloured in accordance with the following code:

Green and Yellow = GROUND
 Blue = NEUTRAL
 Brown = LIVE

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place denser areas towards the outside of the dish.
2. Pay attention to the cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Severely overcooked food can produce smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help food cook evenly.
4. Turn foods such as chicken and hamburgers over once during microwaving to speed up the cooking process. Large items like roasts must be turned over at least once.

BECKEN

5. Rearrange foods such as meatballs halfway through the cooking process, both from top to bottom and from the center of the dish to the outside of the dish.

UTENSILS GUIDE

- 1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwaves, allowing energy to pass through the container and heat the food.
- 2. Microwaves cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with a metallic trim should not be used.
- 3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
- 4. Round/oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.
- 5. Narrow strips of aluminium foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54 cm) between the foil and the cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave	Grill	Convection	Combination*
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No	No
Metal Tray	No	Yes	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	Yes	No
Aluminium Foil & Foil Container	No	Yes	Yes	No

* Combination: applicable for both "microwave+grill", and "microwave+convection" cooking.

HOW TO SET THE OVEN CONTROLS

During the cooking program, press Stop/Cancel to pause the program, then press the Menu/Time dial to resume. Press Stop/Cancel twice to cancel the program. END will be displayed on the screen and the oven will beep multiple times to remind you the program is over, every two minutes until you press any button or open the door.

SETTING THE CLOCK

- 1. In waiting mode, press the Clock/Weight button once or twice to select a 12-hour or a 24-hour clock
- 2. Rotate the Menu/Time dial until the correct hour is displayed.

[you can trust]

3. Press the Clock/Weight button.
4. Rotate the Menu/Time dial until the correct minute is displayed.
5. Press the Clock/Weight button to confirm.
6. Note: This is a 12-hour and a 24-hour clock.

MICROWAVE COOKING

Maximum cooking time is 95 minutes. Suppose you want to cook some food for 5 minutes at a 60% Power Level.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Power Level button until the intended power level is displayed on the screen.

Press the Power Level button	Power	Press the Power Level button	Power
Once	100%(P100)	7 times	40%(P-40)
Twice	90%(P-90)	8 times	30%(P-30)
3 times	80%(P-80)	9 times	20%(P-20)
4 times	70%(P-70)	10 times	10%(P-10)
5 times	60%(P-60)	11 times	0%(P-00)
6 times	50%(P-50)		

3. Use the Menu/Time dial to enter the cooking time until the correct cooking time (5:00) is displayed.
4. Press the Menu/Time dial to start.

NOTE:

You can check the power while cooking is in progress by pressing the Power Level button.

GRILL

Maximum cooking time is 95 minutes. Suppose you want to program grill cooking for 12 minutes.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Grill/Micro+Grill button once.
3. Turn the Menu/Time dial to until 12:00 is displayed on the screen.
4. Press the Menu/Time dial to start.

CONVECTION

Maximum cooking time for convection is 95 minutes.

During convection cooking, hot air is circulated throughout the oven cavity to brown and make foods crispy quickly and evenly. This oven can be programmed for ten different cooking temperatures.

To Cook with Convection

To cook with convection, press the Convection button repeatedly to enter the desired convection temperature. (110°C to 200°C)

Suppose you want to cook at 170°C for 40 minutes.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Convection button repeatedly to select the cooking temperature, as displayed on the screen.

BECKEN

3. Use the Menu/Time dial to enter the cooking time.
4. Press the Menu/Time dial to start.

NOTE:

You can check the convection temperature while cooking is in progress by pressing the Convection button.

To Preheat and Cook with Convection

Your oven can be programmed to combine preheating and convection cooking operations.

Suppose you want to preheat the oven to 170°C and then cook some food for 35 minutes.

1. In waiting mode, press the Convection button repeatedly to select the cooking temperature as displayed on the screen.
2. Press the Menu/Time dial to start. The oven will beep multiple times when the oven reaches the desired temperature.
3. Open the door and place the food container at the center of the turntable.
4. Use the Menu/Time dial to enter the cooking time.
5. Press the Menu/Time dial to start.
6. Note: The maximum auto reheat time is 30 minutes, and the preheat time cannot be set. When the temperature reaches the preheat temperature, the countdown stops and the oven emits a beeping sound. If you don't open the oven door within the 30 minutes, the system will stop automatically and END will be displayed on the screen.

MICRO+GRILL

Maximum cooking time is 95 minutes. Suppose you want to set combination cooking for 25 minutes.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Grill/Micro+Grill button 2 or 3 times

Press the Grill/ Micro+Grill button	Combination	Cooking time	
		Microwave	Grill
2 times	CO-1	30%	70%
3 times	CO-2	55%	45%

3. Turn the Menu/Time dial until 25:00 is displayed on the screen.
4. Press the Menu/Time dial to start.

Note:

During cooking, you can press the Grill/Micro+Grill button to check the combination mode.

MICROWAVE +CONVECTION

Maximum cooking time for convection is 95 minutes.

This oven has four pre-programmed settings that make it easy to automatically cook food with both convection heat and microwaves.

Press the Micro+Convection button repeatedly to program the convection temperature to a value between 110°C and 200°C.

Suppose you want to cook some food for 24 minutes at 170°C.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Micro+Convection button to set the temperature to 170°C
3. Use the Menu/Time dial to enter the desired cooking time.
4. Press the Menu/Time dial to start.

NOTE:

You can check the convection temperature while cooking is in progress by pressing the Micro+Convection button.

QUICK START

Use this feature to conveniently program the oven to start at 100% power. The maximum time which can be set is 10 minutes

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Menu/Time dial in quick succession to set the cooking time. The oven will auto-start immediately.

JET DEFROST

Jet Defrost enables you to defrost food according to a set time. The longest defrosting time is 95 minutes.

Suppose you want to set the oven to Jet Defrost for 5 minutes.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Turn the Menu/Time dial to select food code A-11
3. Press the Clock/Weight button once.
4. Rotate the Menu/Time dial to enter the defrosting time.
5. Press the Menu/Time dial to start.

Notes:

During the defrosting process, the oven will pause and beep multiple times to remind you to turn the food over, after that, press the Menu/Time dial to resume defrosting.

MULTI-STAGE COOKING

Your oven can be programmed with up to 3 automatic cooking sequences.

Suppose you want to set the following cooking program.

Microwave cooking



Convection cooking

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Press the Power Level button to set the power.
3. Rotate the Menu/Time dial to program the cooking time.
4. Press the Convection button to set the convection temperature.
5. Rotate the Menu/Time dial to set the cooking time.
6. Press the Menu/Time dial to start.

Note:

Auto Cook and Quick Start cannot be set in a Multistage Cooking program. Jet Defrost can only be set in the first stage. If there are cooking programs with more than one stage, M will be shown on display.

BECKEN

COOK MENU

In the following cooking mode, it is not necessary to program the time and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight of this food.

1. In waiting mode, open the door, place the food into the oven and close it.
2. Rotate the Menu/Time dial in the anti-clockwise direction once and turn it again to select the food code.
3. Press the Clock/Weight button to enter the weight, check the screen for the number of servings or preset weights, which should match the weight of the food you have placed in the oven.
4. Press the Menu/Time dial to start.

Food Code	Menu	Cook model
A-1	Baked Potato (each 230g)	MICRO.
A-2	Coffee (each 200ml)	MICRO.
A-3	Popcorn (99g)	MICRO.
A-4	Auto Reheat(g)	MICRO.
A-5	Spaghetti(g)	MICRO.
A-6	Pizza(g)	CONVECTION
A-7	Chicken(g)	MICRO. + CONVECTION
A-8	Cake (475g)	CONVECTION
A-9	Yogurt(1000ml)	MICRO.
A-10	Chips(200g)	CONVECTION
A-11	Jet Defrost	

Notes:

1. The user is required to set the weight and the oven will then set the cooking time automatically.
2. For food code A-7, the oven beeps multiple times during cooking, and the cooking process is paused, to remind you to turn food over. Cooking can then be resumed by pressing the Menu/Time dial.

Food Code	Food	Serving size	Recommendations
A-1	Boiled potatos	230 g	Boil wash and peel the potatoes, cut them in half and place in a glass container with a lid. Add 15 to 30 ml (1 to 2 tablespoons) of water. Stir and let stand 3 to 5 minutes. (It is advisable to use small sweet potatoes)
A-9	Yougurt	1000 ml	Mix yogurt with 1000 ml of milk with some margin expiration date. Pass evenly to a large glass container. Cover with plastic wrap and place it on the rotating plate of the microwave. Let it cool in the refrigerator for 6 hours.

A-10	Frozen potatoes	200g	Distribute potatoes into the plate. Let stand for 1 to 2 minutes.
A-10	Homemade fries	200g	Note: is advisable to use potatoes that are not soft excessive. Wash the potatoes and peel them. Cut the potatoes into sticks with the desired thickness. Spread potatoes evenly on the plate and let stand 1-2 minutes

MUTE

Method: in standby mode, press the “POWER LEVEL” button for 3 seconds, the buzzer sends out” DE “, key mute function has been opened, this time by all the function keys have no “DEDE” prompt tone. This function just control tone, tone is not affected by other functions (including: the end of cooking tips, system protection alarm sound, pause flip tone etc.).

Lifting method: in the standby mode, press the “POWER LEVEL” button for 3 seconds, the buzzer sends out” DE “, key mute function is closed, the system restores the original press the” DEDE” prompt tone.

CHILD LOCK MODE

Use this feature to prevent unsupervised operation of the microwave oven by children. If this feature is activated, the indicator will show up on display screen and the microwave oven cannot be operated.

Set the child lock mode: in standby mode, after one minute without any operation, the microwave oven will automatically enter in child lock mode, becoming incapable of being operated.

Cancel the child lock mode: Open and close the door. Proceed with normal microwave oven operation.

AUTOMATIC PROTECTION MECHANISM

OVERHEATING PROTECTION

In case of overheating, the system’s overheating protection is activated. E01 is displayed on the screen. Ensure the cause of the problem is addressed and press the Stop/Cancel button to enable the oven to operate normally again.

MICROTHERM PROTECTION

In case of extreme low temperatures, the system’s low temperature protection is activated. E02 is displayed on the screen. Ensure the cause of the problem is addressed and Press the Stop/Cancel button to enable the oven to operate normally again.

SENSOR MALFUNCTION PROTECTION

In case of short circuit, the system’s malfunction protection is activated. E03 is displayed on the screen and a buzzer is activated. Ensure the cause of the problem is addressed and press the Stop/Cancel button to enable the oven to operate normally again.

BECKEN

COOLING FEATURE

The electronic control system of the microwave oven has a cooling feature. For any cooking mode for which cooking time is longer than 2 minutes, the oven fan will automatically start after cooking finishes, and operate for about 3 minutes, to cool down the oven in order to prolong its life.

2.3. Maintenance

1. Turn off the oven and remove the power plug from the outlet before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When splattered food or spilt liquids adhere to the oven walls, wipe them with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of sprays and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and the adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaners.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean it with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave the oven door open to prevent the oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe it with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions, and is to be expected.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and the oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with a mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or a dishwasher. When removing the roller ring from the cavity floor for cleaning, be sure to replace it in the proper position.
9. Remove odours from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwavable bowl and microwaving it for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose of this appliance along with domestic waste; it should be disposed of at specific disposal centres provided by your local authorities.
13. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce a small amount of smoke and a slight smell. This is to be expected, because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and an odour generated by burning the lubricating oil. This effect should disappear after a period of use.

2.4. Troubleshooting

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

- 3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
 - 4. Check to ensure that the door is securely closed, engaging the door’s safety lock system. Otherwise, microwave energy will not flow into the oven.
- IF NONE OF THE ABOVE RECTIFY THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply	230-240V~50Hz
Power Consumption (Microwave)	1400W
Power Consumption (Grill)	1250W
Power Consumption (Convection)	2200W
Rated Microwave Power Output	900W
Operation Frequency	2450MHz
External Dimensions	300mm(H)×539mm(W)×446mm(D)
Internal Dimensions (oven cavity)	240mm(H)×354mm(W)×358mm(D)
Oven Capacity	30Litres
Cooking Uniformity	Turntable System
Net Weight	Approx. 18.4 kg

4. POST-SALE SERVICE

BECKEN has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Costumer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.


WARNING:

Any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic. The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.

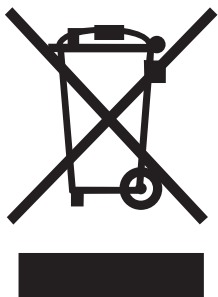

Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	20
1.1. Alimentación	21
1.2. Cable de alimentación y otros cables	21
1.3. Humedad y agua	21
1.4. Limpieza	21
1.5. Precauciones generales	21
2.2. Utilización del producto	24
2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	24
2.1. Descripción del producto	24
2.3. Mantenimiento	32
2.4. Resolución de problemas	33
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	33
4. SERVICIO POSVENTA	33
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	34

BECKEN

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR	
Atención: Para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. No contiene elementos que deba reemplazar el usuario. Solicite la asistencia de personal especializado.		

Avisos importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia: En caso de avería, acuda a un servicio técnico cualificado.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en **www.suporteworten.pt**

1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un servicio técnico autorizado para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner en funcionamiento correctamente este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- No intente utilizar este horno con la puerta abierta, ya que podría provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no desactivar ni modificar los enclavamientos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre el horno y el interior de la puerta, ni permita que se acumulen restos de limpiador o de tierra en las superficies de sellado.
- No ponga en funcionamiento el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno esté correctamente cerrada y que no estén dañadas las siguientes partes:
 - > 1. La puerta (doblada),
 - > 2. Las bisagras y los pestillos (rotos o sueltos),
 - > 3. Los sellos de la puerta y las superficies de sellado.
 - > 4. Solamente un agente de servicio adecuadamente cualificado debe ajustar o reparar el horno.
- Utilice este aparato solo para su uso previsto, como se describe en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos con este aparato. Este tipo de

BECKEN

horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para un uso industrial o de laboratorio.

- No ponga el horno en funcionamiento cuando esté vacío.
- No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha dañado o caído. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, el fabricante, su agente de servicio técnico o personas igualmente cualificadas deben encargarse de su sustitución.
- **ADVERTENCIA:** solo se permiten a los niños usar el horno sin supervisión si han sido debidamente instruidos sobre su uso, de manera que lo manipulen de forma segura y entiendan los peligros que implica el uso indebido del aparato.
- **ADVERTENCIA:** cuando utilice el aparato en el modo de combinación, los niños solo deberán utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, debido a las temperaturas que se generan.
- Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno, haga lo siguiente:
- Vigile el horno cuando calientes alimentos en una caja de plástico o un contenedor de papel, debido a la posibilidad de ignición;
- Retire los sujetadores de papel o las bolsas de plástico antes de colocarlos en el horno;
- Apague o desenchufe el aparato en caso de que se produzca humo y mantenga la puerta cerrada para extinguir las llamas;
- No utilice la cavidad para almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
- **ADVERTENCIA:** no caliente el alimento (líquido o de otro tipo) en recipientes cerrados, dado que son susceptibles a explotar.
- Calentar las bebidas con microondas puede originar su ebullición retardada. Por lo tanto, debe tener cuidado cuando manipule los envases de bebidas.
- No fría los alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
- Los huevos con cáscara y huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, dado que podrían explotar, incluso después de que el calentamiento en el microondas haya terminado.
- Agujeree los alimentos con cáscaras pesadas, como patatas, calabazas enteras, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
- Mezcle y remueva el contenido de biberones y tarros de papilla y controle su temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- Es probable que los utensilios de cocina se calienten debido al calor que transmite la comida caliente. Puede que necesite agarraderas para manejar el utensilio.
- Controle que los utensilios sean los adecuados para su uso en un horno de microondas.
- **ADVERTENCIA:** es peligroso para una persona no capacitada llevar a cabo cualquier servicio o reparación que implique la extracción de la cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
- Este producto es un equipo ICM de Grupo 2, Clase B. El Grupo 2 incluye todos los equipos ICM (industriales, científicos y médicos) en los que se genera intencionalmente energía de radiofrecuencia o esta se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material y equipo de erosión de chispas. El equipo de Clase B es adecuado para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de

suministro de energía de baja tensión que alimenta edificios utilizados con fines domésticos.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas con discapacidad física, sensorial o mental o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, salvo que cuenten con la supervisión necesaria o que hayan sido instruidas sobre la utilización del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Esto es un horno de microondas independiente y no debe utilizarse en ninguna otra forma.
- **ADVERTENCIA:** no instale el horno sobre una placa de cocción u otros electrodomésticos que produzcan calor, ya que podrían dañar y anular la garantía.
- La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.
- No coloque el horno de microondas en un armario.
- La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el aparato esté funcionando.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Coloque el aparato contra una pared.
- Los niños o las personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento no deben usar el aparato, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- **ADVERTENCIA:** si la puerta o sus juntas están dañadas, no utilice el horno hasta que sean reparadas por una persona cualificada.
- El aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- El horno microondas es solamente para uso doméstico y no para uso comercial.
- Nunca retire el soporte de separación que se encuentra en la parte posterior o en los lados, dado que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación del aire.
- Asegure el plato giratorio antes de mover el aparato para evitar daños.
- **Precaución:** es peligroso para cualquier persona que no sea un especialista reparar o mantener el aparato si tales acciones implican la extracción de la cubierta que garantiza la protección contra la radiación de microondas. Esto se aplica a cambiar el cable de alimentación o la bombilla de luz del horno. En estos casos, envíe el aparato a nuestro centro de servicio técnico.
- El horno microondas tiene el único propósito de descongelar, cocinar y cocer al vapor los alimentos.
- Use guantes cuando extraiga los alimentos calientes.
- Precaución: el vapor se escapará cuando abra las tapas o el papel de embalaje.
- El horno de microondas se destina a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar lesiones, ignición o incendio.


BECKEN

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


2.1. Descripción del producto

PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Eje
4. Anillo de rodillos
5. Panel de controles
6. Guía de onda
7. Bandeja de cristal
8. Calentador
9. Bandeja para hornear

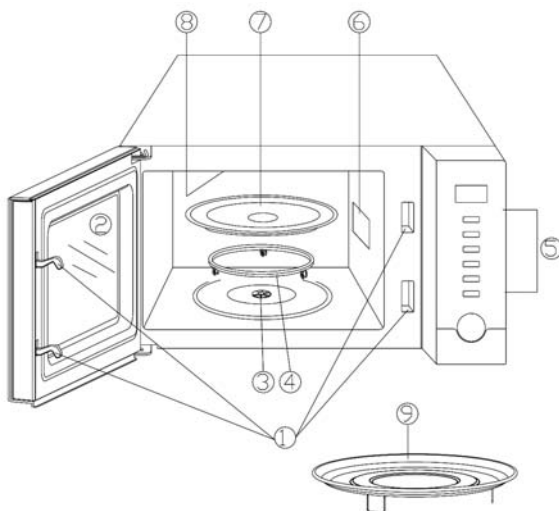

PANEL DE CONTROLES

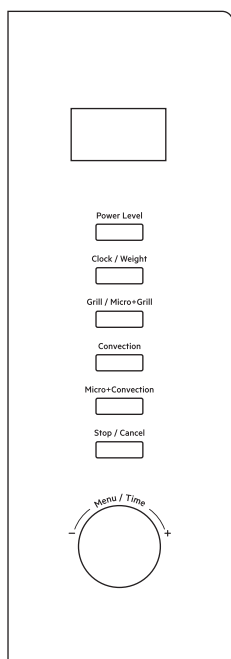

Pantalla de visualización

Se muestran el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y la hora actual.

Nivel de potencia

Pulse este botón para seleccionar la potencia del microondas.

Reloj/peso

Pulse para ajustar el reloj o para ajustar el peso de los alimentos.

Grill/Micro+Grill

Pulse para establecer un programa de cocción con grill o para seleccionar una de las dos combinaciones de cocción.

Convección

Presione para programar la temperatura de convección.

Micro + convección

Pulse para seleccionar una de las cuatro configuraciones de combinación de cocción.

Detener/cancelar

Toque para detener el proceso de cocción o borrar todas las configuraciones anteriores antes de iniciar la cocción.

Menú/tiempo (selector)

Gire para ajustar el tiempo de cocción o para seleccionar el menú automático.

Presione para iniciar el programa de cocción o para configurar el programa de inicio rápido de cocción.

2.2. Utilización del producto

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se extraigan del interior de la puerta.

2. **ADVERTENCIA:** controle que el horno no presente daños, como puerta torcida o doblada, juntas y superficie dañadas, bisagras y pestillos rotos o sueltos y abolladuras en el interior de la cavidad o en la puerta. Si existen daños, no ponga el horno en funcionamiento y contacte con un agente de servicio cualificado.
3. Coloque el horno microondas en una superficie plana y estable con el fin de mantener su peso cuando cocine alimentos pesados en él.
4. No coloque el horno donde se genere calor o altos niveles de humedad, ni cerca de materiales combustibles.
5. Para un correcto funcionamiento, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20 cm de espacio por encima del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna de las aberturas del aparato. No retire las patas.
6. No utilice el horno sin el plato de cristal, el soporte de rodillos ni el eje en la posición adecuada.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y que no esté tendido debajo del horno o sobre cualquier superficie caliente o cortante.
8. La salida debe ser fácilmente accesible para que se pueda desconectar en caso de emergencia.
9. No utilice el horno al aire libre.

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias con la radio, el televisor o equipos similares.

Puede reducir o eliminar la interferencia si adopta las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta del horno y su superficie de sellado.
2. Vuelva a alinear la antena de recepción de la radio o televisión.
3. Reubique el horno de microondas con respecto al receptor.
4. Mueva el horno de microondas lejos del receptor.
5. Enchufe el horno de microondas en una toma de corriente diferente para que el horno y el receptor estén conectados a circuitos diferentes.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. El horno está equipado con un cable de conexión a tierra que incluye un enchufe con toma a tierra. Debe ser enchufado en una toma de corriente correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas, dado que proporciona un cable de escape para la corriente. Se recomienda instalar un circuito independiente que alimente únicamente al horno. El uso de alta tensión es peligroso y puede provocar un incendio u otro accidente que dañe el horno. **ADVERTENCIA:** el uso inadecuado del enchufe a tierra puede originar riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones eléctricas o de conexión a tierra, consulte a un electricista cualificado o a un técnico.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor aceptan responsabilidad alguna por los daños en el horno o las lesiones personales que pudieran surgir de la inobservancia de los procedimientos para la conexión eléctrica.

Los alambres de este cable de alimentación son de distintos colores de acuerdo con el siguiente código:

Verde y amarillo = TIERRA
Azul = NEUTRAL
Marrón = FASE

BECKEN

PRINCIPIOS DE COCCIÓN EN MICROONDAS

1. Coloque los alimentos con cuidado. Ubique las partes más densas hacia el exterior del plato.
2. Preste atención al tiempo de cocción. Cocine durante la menor cantidad de tiempo indicada y agregue más tiempo, si es necesario. Los alimentos excesivamente cocinados pueden producir humo o incendios.
3. Cubra los alimentos durante la cocción. Las cubiertas evitan salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos, como el pollo y las hamburguesas más de una vez en el microondas para acelerar el proceso de cocción. Debe rotar los alimentos grandes, como los asados, al menos una vez.
5. Reorganice los alimentos, como las albóndigas, a la mitad del proceso de cocción, tanto de arriba a abajo y desde el centro del plato al exterior.

GUÍA DE UTENSILIOS

1. El material ideal para un utensilio de microondas es transparente a las microondas, lo que permite que la energía pase a través del recipiente y caliente la comida.
2. Las microondas no pueden penetrar el metal, por lo que los utensilios de metal o platos con adornos metálicos no deben ser utilizados.
3. No use productos de papel reciclado cuando cocine en el microondas, dado que pueden contener pequeños fragmentos de metal que causarían chispas o incendios.
4. Se recomienda usar platos redondos u ovalados en lugar de cuadrados o rectangulares, dado que el alimento en las esquinas tiende a cocerse demasiado.
5. Puede usar tiras estrechas de papel de aluminio para evitar la cocción excesiva de las áreas expuestas. No obstante, tenga cuidado de no usar demasiadas y de mantener una distancia de 1 pulgada (2,54 cm) entre la lámina y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general que lo ayudará a seleccionar los utensilios adecuados.

Utensilios de cocina	Microondas	Grill	Convección	Combinación*
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Vidrio no resistente al calor	No	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato de plástico seguro para microondas	Sí	No	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	Sí	No
Rejilla de metal	No	Sí	Sí	No
Papel de aluminio y contenedor de aluminio	No	Sí	Sí	No

* Combinación: aplicable para «microondas + grill» y cocción de «microondas + convección».

CÓMO PREPARAR LOS CONTROLES DEL HORNO

Durante el programa de cocción, presione «Detener/cancelar» para detener el programa; después, presione el selector «Menú/tiempo» para reanudar. Presione «Detener/cancelar» dos veces para cancelar el programa.

Se mostrará en la pantalla el aviso END (FIN) y el horno emitirá un pitido varias veces, cada dos minutos, para recordarle que el programa ha terminado, hasta que pulse cualquier botón o abra la puerta.

AJUSTE DEL RELOJ

1. En modo de espera, presione el botón de «Reloj/peso» una o dos veces para seleccionar un formato de 12 o 24 horas.
2. Gire el selector «Menú/tiempo» hasta que aparezca la hora correcta.
3. Presione el botón «Reloj/peso».
4. Gire el selector «Menú/tiempo» hasta que aparezca el minuto correcto.
5. Pulse el botón «Reloj/peso» para confirmar.
6. Nota: este es un reloj de 12 horas y 24 horas.

COCCIÓN CON MICROONDAS

El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos. Suponga que quiere cocinar algunos alimentos durante 5 minutos a un 60 % del nivel de potencia.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el botón de nivel de potencia hasta que el nivel previsto se muestre en la pantalla.

Presione el botón de nivel de potencia.	Potencia	Presione el botón de nivel de potencia.	Potencia
Una vez	100 % (P100)	7 veces	40 % (P-40)
Dos veces	90 % (P-90)	8 veces	30 % (P-30)
3 veces	80 % (P-80)	9 veces	20 % (P-20)
4 veces	70 % (P-70)	10 veces	10 % (P-10)
5 veces	60 % (P-60)	11 veces	0 % (P-00)
6 veces	50 % (P-50)		

3. Utilice el selector «Menú/tiempo» para entrar en el tiempo de cocción hasta que se muestre el correcto (5:00).
4. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

NOTA:
Puede controlar la potencia mientras la cocción está en curso con el botón de nivel de potencia.

GRILL

El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos. Suponga que desea programar la cocción con grill durante 12 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el botón «Grill/Micro+Grill» una vez.
3. Gire el selector «Menú/tiempo» hasta que se muestre 12:00 en la pantalla.
4. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

CONVECCIÓN

El tiempo máximo de cocción por convección es de 95 minutos.
Durante la cocción por convección, el aire caliente circula a través de la cavidad del horno para que los alimentos se doren y salgan crujientes, de forma rápida y uniforme.

BECKEN

Este horno puede ser programado para diez temperaturas de cocción diferentes.

Cocinar con convección

Para cocinar con convección, pulse el botón «Convección» varias veces para introducir la temperatura deseada. (De 110°C a 200°C)

Supongamos que desea cocinar a 170°C durante 40 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el botón de convección varias veces para seleccionar la temperatura de cocción, como se muestra en la pantalla.
3. Utilice el selector «Menú/tiempo» para introducir el tiempo de cocción.
4. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

NOTA:

Puede controlar la temperatura de convección mientras la cocción está en curso con el botón «Convección».

Para precalentar y cocinar con convección

Puede programar su horno para combinar el precalentamiento con las operaciones de cocción por convección.

Supongamos que desea precalentar el horno a 170°C y cocinar algunos alimentos durante 35 minutos.

1. En el modo de espera, presione repetidamente el botón «Convección» para seleccionar la temperatura de cocción, como se muestra en la pantalla.
2. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar. El horno emitirá un pitido varias veces cuando alcance la temperatura deseada.
3. Abra la puerta y coloque el recipiente para alimentos en el centro del plato giratorio.
4. Utilice el selector «Menú/tiempo» para introducir el tiempo de cocción.
5. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.
6. Nota: el máximo de tiempo de recalentamiento automático es de 30 minutos y el tiempo de precalentamiento no se puede definir. Cuando la temperatura alcanza la temperatura de precalentamiento, la cuenta regresiva se detiene y el horno emite un pitido. Si no abre la puerta del horno dentro de los 30 minutos, el sistema se detendrá automáticamente y se mostrará el aviso END (FIN) en la pantalla.

MICRO+GRILL

El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos. Suponga que desea establecer una combinación de cocción durante 25 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione dos o tres veces el botón «Grill/Micro+Grill».

Presione el botón «Grill/Micro+Grill».	Combinación	Tiempo de cocción	
		Microondas	Grill
2 veces	CO-1	30 %	70 %
3 veces	CO-2	55 %	45 %

3. Gire el selector «Menú/tiempo» hasta que se muestre 25:00 en la pantalla.
4. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

Nota:

Durante la cocción, puede presionar el botón «Grill/Micro+Grill» para comprobar el modo de combinación.

MICROONDAS + CONVECCIÓN

El tiempo máximo de cocción por convección es de 95 minutos.

Este horno tiene cuatro ajustes preprogramados que facilitan la cocción automática de los alimentos, tanto con calor por convección como con microondas.

Presione repetidamente el botón «Micro+Convección» para programar la temperatura de convección a un valor entre 110°C y 200°C.

Supongamos que desea cocinar alimentos durante 24 minutos a 170°C.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el botón «Micro+Convección» para ajustar la temperatura a 170°C.
3. Utilice el selector «Menú/tiempo» para introducir el tiempo de cocción deseado.
4. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

NOTA:

Puede controlar la temperatura de convección mientras la cocción está en curso con el botón «Micro+Convección».

INICIO RÁPIDO

Utilice esta función para programar convenientemente el horno para empezar al 100 % de potencia. El tiempo máximo que se puede establecer es de 10 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el selector «Menú/tiempo» en una sucesión rápida para configurar el tiempo de cocción. El horno se inició inmediatamente de forma automática.

JET DEFROST

Jet Defrost le permite descongelar alimentos según un tiempo definido. El tiempo más prolongado de descongelación es de 95 minutos.

Supongamos que desea configurar el horno a Jet Defrost durante 5 minutos.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el selector «Menú/tiempo» para seleccionar el código de cocción A-11.
3. Presione el botón «Reloj/peso» una vez.
4. Gire el selector «Menú/tiempo» para entrar en el tiempo de descongelación.
5. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

Notas:

Durante el proceso de descongelación, el horno se pausa y emite un pitido varias veces para recordarle que dé vuelta al alimento; después de eso, presione el selector «Menú/tiempo» para reanudar la descongelación.

COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS

El horno se puede programar con hasta tres secuencias automáticas de cocción.

Suponga que desea establecer el siguiente programa de cocción.

Cocción con microondas



Cocción por convección

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Presione el botón de nivel de potencia para ajustar la potencia.
3. Gire el selector «Menú/tiempo» para programar el tiempo de cocción.
4. Presione el botón «Convección» para ajustar la temperatura de convección.
5. Gire el selector «Menú/tiempo» para establecer el tiempo de cocción.
6. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

BECKEN

Nota:

La cocción automática y el inicio rápido no se pueden establecer en un programa de cocción en varias etapas. Jet Defrost puede ajustarse solo en la primera etapa. Si hay programas de cocina con más de una etapa, se mostrará «M» en la pantalla.

MENÚ DE COCCIÓN

En el siguiente modo de cocción, no es necesario programar el tiempo ni la potencia de cocción. Es suficiente indicar el tipo de comida de la cocción, así como el peso del alimento.

1. En el modo de espera, abra la puerta, coloque la comida en el horno y cierre.
2. Gire una vez el selector «Menú/tiempo» en el sentido contrario a las agujas del reloj y gírelo de nuevo para seleccionar el código de alimentos.
3. Presione el botón «Reloj/peso» para introducir el peso, y compruebe la pantalla para añadir el número de porciones o pesos preestablecidos, que deben coincidir con el peso de la comida depositada en el horno.
4. Pulse nuevamente el mismo selector para empezar.

Código del alimento	Menú	Modelo de cocción
A-1	Patata cocida al horno (cada 230 g)	MICRO.
A-2	Café (cada 200 ml)	MICRO.
A-3 Palomitas de maíz (99 g)	MICRO.	
A-4	Recalentamiento automático (g)	MICRO.
A-5	Espaguetis (g)	MICRO.
A-6	Pizza (g)	CONVECCIÓN
A-7	Pollo (g)	MICRO+CONVECCIÓN
A-8	Pastel (475 g)	CONVECCIÓN
A-9	Yogur (1000 ml)	MICRO
A-10	Chips (200 g)	CONVECCIÓN
A-11	Jet Defrost	

Notas:

1. El usuario debe establecer el peso para que el horno ajuste automáticamente el tiempo de cocción.
2. En el caso del código de alimentos A-7, el horno emite un pitido varias veces durante la cocción y el proceso de cocción se detiene, para recordarle que voltee la comida. La cocción se reanuda una vez que presiona el selector «Menú/tiempo».

Código de Alimento	Alimento	Tamaño de la ración	Recomendaciones
A-1	Patatas Cocidas	230 g	Lavar y pelar las patatas, cortarlas por la mitad y colocarlas en un recipiente de vidrio con tapa. Añadir de 15 a 30 ml (de 1 a 2 cucharadas de sopa) de agua. Remover y dejar reposar de 3 a 5 minutos. (Es aconsejable que se usen batatas pequeñas)

A-9	logurte	1000 ml	Mezclar un yogur con 1000 ml de leche con algún margen de fecha de caducidad. Pasar uniformemente a un recipiente de vidrio grande. Cubrir con un papel film adherente y colocar en la base giratoria del microondas. Dejar enfriar en el frigorífico durante 6 horas.
A-10	Batatas congeladas	200g	Distribuir las patatas uniformemente por el plato. Dejar reposar durante 1 a 2 minutos.
A-10	Batatas fritas caseiras	200g	Se aconseja usar patatas que no sean excesivamente blandas. Lavar las patatas y pelarlas. Cortar las patatas en palitos con la espesura deseada. Distribuya las patatas uniformemente en el plato y deje reposar 1 o 2 minutos

SILENCIAR

Método: en el modo de espera, pulse el botón de nivel de potencia durante 3 segundos; el zumbador emite «DE», la tecla de función de silencio se abre, esta vez, ninguna de las teclas de función tienen el tono indicador «DEDE». En esta función de control de tono, este no resulta afectado por otras funciones (incluido: el final de consejos de cocina, el sistema de alarma sonora de protección, tono flip de pausa, etc.). Método de elevación: en el modo de espera, pulse el botón de nivel de potencia durante tres segundos; el zumbador emite «DE», la tecla de función de silencio se cierra y el sistema restaura la pulsación original del tono indicador «DEDE».

MODO DE BLOQUEO INFANTIL

Utilice esta función para evitar la operación no supervisada del horno microondas por niños. Si esta función está activa, el indicador aparecerá en la pantalla y el horno microondas no funcionará.

Activar el modo de bloqueo infantil: en el modo de espera, tras un minuto sin ninguna actividad, el horno microondas entrará automáticamente en el modo de bloqueo infantil, no siendo posible ponerlo en funcionamiento.

Cancelar el modo de bloqueo infantil: abra y cierre la puerta. A continuación, continúe con el normal funcionamiento del horno microondas.

MECANISMO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA

PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

En caso de sobrecalentamiento, se activa la protección de sobrecalentamiento del sistema. Se muestra E01 en la pantalla. Asegúrese de abordar la causa del problema y presione el botón «Detener/cancelar» para activar el horno de manera que funcione normalmente otra vez.

PROTECCIÓN MICROTÉRMICA

En caso de temperaturas extremadamente bajas, se activa la protección contra bajas temperaturas del sistema. Se muestra E02 en la pantalla. Asegúrese de abordar la

BECKEN

causa del problema y presione el botón «Detener/cancelar» para activar el horno de manera que funcione normalmente otra vez.

AVERÍA DEL SENSOR DE PROTECCIÓN

En caso de corto circuito, se activa la protección de mal funcionamiento del sistema. Se muestra E03 en la pantalla y se activa un zumbador. Asegúrese de abordar la causa del problema y presione el botón «Detener/cancelar» para activar el horno de manera que funcione normalmente otra vez.

FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO

El sistema de control electrónico del horno de microondas tiene una función de enfriamiento. Para cualquier modo de cocción cuyo tiempo supere los dos minutos, el horno ventilador se activará automáticamente después de que finaliza la cocción y operará durante unos tres minutos para enfriar el horno con el fin de prolongar su vida útil.

2.3. Mantenimiento

1. Apague el horno y desconecte el enchufe de la toma antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando alimentos salpicados o líquidos derramados se adhieran a las paredes del horno, límpielo con un paño húmedo. Puede usar detergente suave si el horno está muy sucio. Evite el uso de aerosoles y otros limpiadores abrasivos, ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas de funcionamiento dentro del horno, el agua no se debe filtrar en las aberturas de ventilación.
4. Con frecuencia, limpie la puerta y la ventana en ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar derrames o salpicaduras. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que el panel de control se moje. Limpie con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje abierta la puerta del horno para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte exterior de la puerta del horno, límpiela con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando se utiliza el horno de microondas bajo condiciones de alta humedad, y es previsible.
7. En ocasiones, es necesario retirar el plato de cristal para la limpieza. Lave el plato con agua tibia jabonosa o en el lavavajillas.
8. Limpie periódicamente el anillo giratorio y el suelo del horno para evitar ruidos excesivos. Simplemente, limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo de rodillos se puede lavar con agua tibia jabonosa o en el lavavajillas. Cuando retire el anillo de rodillos desde el fondo de la cavidad para limpiarlo, asegúrese de reemplazarlo en la posición adecuada.
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el zumo y la piel de un limón en un recipiente profundo apto para microondas y caliéntelo en el horno durante cinco minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor que efectúe la tarea.
11. Limpie periódicamente el horno y elimine los depósitos de alimentos. Si no mantiene el horno limpio, podría producirse el deterioro de la superficie y afectar de manera negativa la vida del aparato y, posiblemente, provocar una situación peligrosa.
12. No deseche este aparato junto con los residuos domésticos; debe hacerlo en centros de eliminación de residuos específicos, proporcionados por las autoridades locales.

13. Cuando utilice por primera vez el horno de microondas con función grill, puede producirse una pequeña cantidad de humo y un ligero olor. Esto es de esperarse porque el horno está hecho de una placa de acero recubierta con aceite lubricante y el horno nuevo producirá humos y generará un olor a aceite lubricante que se quema. Este efecto debe desaparecer después de un período de uso.

2.4. Resolución de problemas

Si el horno no funciona:

1. Compruebe que está enchufado. Si no lo está, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
2. Compruebe si uno de los fusibles de circuito se fundió o si se disparó el disyuntor principal. Si parece que funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.
3. Asegúrese de que el panel de control está programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
4. Compruebe que la puerta esté bien cerrada; para ello, engánchela con el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de las microondas no fluirán en el horno.

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES RECTIFICA LA SITUACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR NI REPARAR EL HORNO POR SU CUENTA.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	230-240 V ~ 50 Hz
Consumo de energía (microondas)	1400 W
Consumo de energía (grill)	1250 W
Consumo de energía (convección)	2200 W
Salida de potencia nominal de microondas	900 W
Frecuencia de funcionamiento	2450 MHz
Medidas externas	300 mm (alt.) × 539 mm (anc.) × 446 mm (prof.)
Medidas internas (cavidad del horno)	240 mm (alt.) × 354 mm (anc.) × 358 mm (prof.)
Capacidad del horno	30 litros
Uniformidad de cocción	Sistema de plato giratorio
Peso neto	18,4 kg aprox.

4. SERVICIO POSVENTA

BECKEN ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

BECKEN


ATENCIÓN:

Cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico. El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.

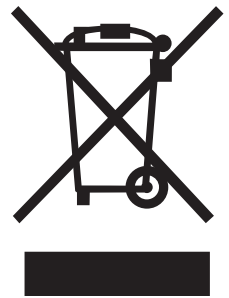

Caro(a) cliente,

Agradecemos a sua compra deste artigo.

Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais, que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o manual de instruções do mesmo.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	38
1.1. Fonte de alimentação	39
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	39
1.3. Humidade e água	39
1.4. Limpeza	39
1.5. Precauções gerais	39
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	42
2.1. Descrição do produto	42
2.2. Utilização do produto	43
2.3. Manutenção	50
2.4. Resolução de problemas	51
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	51
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	51
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL	52

BECKEN

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRIR	
Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Solicite assistência a pessoal qualificado.		

Avisos importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num sítio seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de pôr o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigos ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura minuciosa das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não serão abrangidas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência: *Em caso de avaria, entregue o aparelho a um técnico de assistência qualificado.*

Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou idade superior e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em **www.suporteworten.pt**.

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiver danificado.

Leve-o a um posto de assistência técnica autorizado para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não permita que o aparelho fique molhado em nenhuma circunstância, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e desligue a ficha da fonte de alimentação. Permita sempre que a unidade arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar o exterior do produto, utilize apenas um pano seco e macio.

1.5. Precauções gerais

- Siga as instruções do manual de instruções; elas ajudam-no na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.
- Não tente utilizar este forno micro-ondas com a porta aberta, uma vez que tal poderá provocar exposição nociva à energia das micro-ondas. É importante não desativar, nem mexer nos bloqueios internos de segurança.
- Não coloque qualquer objeto entre a parte dianteira do forno micro-ondas e a porta, nem permita a acumulação de terra ou de resíduos de limpeza nas superfícies vedantes.
- Não utilize o forno se estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja quaisquer danos
 - > 1 Na porta (dobrada),
 - > 2 Nas dobradiças e trincos (partidos ou soltos),
 - > 3 Nos vedantes da porta e nas superfícies vedantes.
- O forno não deve ser ajustado ou reparado por ninguém, exceto um fornecedor devidamente qualificado.
- Utilize este aparelho apenas para o uso a que se destina, como descrito neste manual. Não utilize químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de

BECKEN

forno é especialmente concebido para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não é concebido para utilização industrial ou de laboratório.

- Não utilize o forno vazio.
- Não utilize este aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver sido deixado cair ou danificado. Caso o cabo de alimentação seja danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo fornecedor ou por um indivíduo igualmente qualificado para evitar situações de perigo
- **AVISO:** Apenas permita que crianças utilizem o forno sem supervisão se estas tiveram sido propriamente instruídas sobre a sua utilização, de modo a serem capazes de utilizar o forno de forma segura e compreenderem os riscos associados a uma utilização indevida.
- **Aviso:** Quando o aparelho funciona em modo combinado, as crianças só deverão utilizar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
- Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno:
- Fique atento ao forno quando aquecer comida em recipientes de plástico ou papel devido à possibilidade de ignição;
- Remova os laços metálicos dos recipientes de metal ou de papel antes de os colocar no forno micro-ondas.
- Em caso de ocorrência de fumo, pare ou desligue o aparelho da ficha e mantenha a porta fechada para apagar eventuais chamas.
- Não utilize o interior do forno para fins de armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos no interior do forno quando este não estiver em funcionamento.
- **AVISO:** A comida (líquidos e outros alimentos) não deve ser aquecida em recipientes hermeticamente fechados, uma vez que poderão explodir.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar um jato brusco e diferido de líquido em ebulição. Portanto, deverá ter cuidado ao manusear recipientes de bebidas.
- Não frite alimentos no forno. O óleo quente poderá danificar partes do forno e utensílios e até resultar em queimaduras de pele.
- Não se recomenda aquecer ovos com casca, nem ovos cozidos nos fornos micro-ondas, dado o risco de explodirem mesmo após o aquecimento ter terminado.
- Fure alimentos com cascas grossas, tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.
- O conteúdo dos biberões e dos boidões de comida para bebés deve ser mexido ou agitado, devendo também verificar a temperatura antes do seu consumo para evitar queimaduras.
- Os utensílios de cozinha poderão ficar quentes devido à transferência de calor do alimento aquecido. Poderão ser necessárias pegas para manusear o utensílio.
- Os utensílios devem ser verificados para garantir que são apropriados para utilização em fornos micro-ondas.
- **AVISO:** É perigoso que qualquer outra pessoa, que não um técnico competente, efetue operações de manutenção ou de reparação que incluam a remoção de tampas protetoras contra a exposição à energia do micro-ondas.
- Este produto é um equipamento de Grupo 2 Classe B ISM. Os equipamentos do Grupo 2 incluem todos os equipamentos ISM (Industriais, Científicos e Médicos),

nos quais a energia de rádio frequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, bem como de equipamentos de erosão por faísca. Os equipamentos da Classe B são adequados para uso em estabelecimentos domésticos e estabelecimentos diretamente ligados a redes elétricas de baixa tensão, utilizadas para efeitos domésticos.

- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por indivíduos (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou por indivíduos sem experiência ou conhecimentos, exceto no caso de poderem receber supervisão ou instruções referentes à utilização do aparelho por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este é um forno de micro-ondas independente e não deve ser usado de qualquer outra forma.
- **AVISO:** Não instale o forno no topo de um fogão ou sob aparelhos que produzam calor, pois poderão danificá-lo e anular a garantia.
- As superfícies acessíveis podem ficar quentes durante o funcionamento do aparelho.
- O forno micro-ondas não deve ser colocado num armário.
- A porta e outras superfícies podem ficar quentes durante o funcionamento do aparelho.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento do aparelho.
- O aparelho deve ser colocado contra uma parede.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais (incluindo crianças), ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, salvo se forem supervisionadas ou receberem instruções relativas à utilização do aparelho.
- **AVISO:** Se a porta ou os seus vedantes estiverem danificados, o forno micro-ondas não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico competente.
- O eletrodoméstico não se destina a utilização através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- O forno micro-ondas é apenas para uso doméstico e não para utilização comercial.
- Nunca remova o batente de distância da parte traseira ou das laterais, pois este garante a distância mínima das paredes para circulação do ar.
- Para evitar danos, fixe o prato giratório antes de mover o aparelho.
- **Atenção:** Efetuar trabalhos de reparação ou manutenção constitui perigo para qualquer pessoa, exceto para um especialista, se tais ações implicarem a remoção da cobertura que garante proteção contra a radiação micro-ondas. Isto aplica-se à substituição do cabo de alimentação ou lâmpada do forno. Nestes casos, envie o aparelho para o nosso centro de serviços.
- O forno micro-ondas destina-se apenas a descongelar, cozinhar e vaporizar alimentos.
- Utilize luvas ao remover qualquer comida aquecida.
- **Cuidado!** O vapor irá escapar ao abrir tampas ou ao desembulhar alimentos em papel de alumínio.

BECKEN


- O forno microondas é destinado ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares podem causar o risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


2.1. Descrição do produto

PEÇAS

1. Sistema de Bloqueio de Segurança da Porta
2. Janela do Forno
3. Eixo
4. Aro Giratório
5. Pannel de Controlo
6. Guia de Ondas
7. Prato de Vidro
8. Resistência
9. Prato para Cozinhar

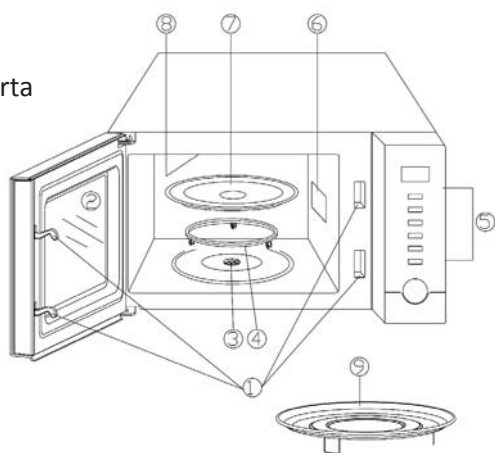

PAINEL DE CONTROLO

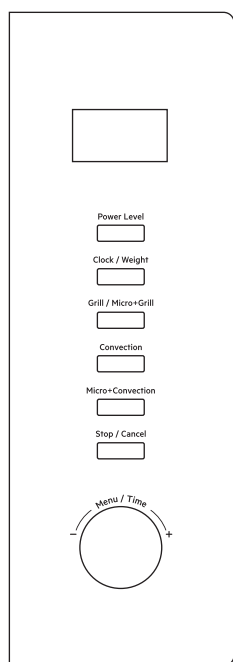

Ecrã de visualização

Exibição do tempo de cozedura, potência, indicadores e hora atual.

Nível de potência

Pressione para selecionar a potência do micro-ondas.

Relógio/Peso

Pressione para ajustar o relógio ou para definir o peso dos alimentos.

Grill/Micro+Grill

Pressione para definir o programa de cozedura da função grill ou para selecionar uma das duas configurações de cozedura combinada.

Convecção

Pressione para programar a temperatura de convecção.

Micro + Convecção

Pressione para selecionar uma das quatro configurações de cozedura combinada.

Parar/Cancelar

Toque para parar o programa de cozedura ou limpar todas as configurações anteriores, antes da cozedura iniciar.

Menu/Hora (botão rotativo)

Rode para definir o tempo de cozedura ou para selecionar o menu automático.

Pressione para iniciar o programa de cozedura ou para definir o programa de cozedura de início rápido.

2.2. Utilização do produto

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que todos os materiais de acondicionamento foram removidos do interior da porta.
2. **AVISO:** Confira se o forno não tem danos, tais como uma porta dobrada ou desalinhada, superfícies vedantes ou vedantes de portas danificados, dobradiças das portas soltas ou partidas, bem como mossas e amolgadelas no interior ou na porta. Caso exista algum dano, não utilize o forno e contacte um fornecedor qualificado.
3. Este forno micro-ondas deve ser colocado numa superfície estável e lisa que possa suportar o seu peso e o peso da comida nele cozinhada.
4. Não coloque o forno onde seja gerado calor, vapor ou humidade intensa, nem perto de materiais combustíveis.
5. Para um funcionamento correto, o forno deve ter um fluxo de ar suficiente. Deixe um espaço de 20 cm acima do forno, 10 cm na parte de trás e 5 cm em ambas as laterais. Não cubra nem bloqueie nenhuma abertura do aparelho. Não retire os pés.
6. Não utilize o forno sem que a bandeja de vidro, o suporte giratório e o eixo estejam nas posições apropriadas.
7. Certifique-se de que o cabo de alimentação não tem danos e que não está por baixo do forno ou sobre qualquer outra superfície afiada ou quente.
8. A tomada deve estar facilmente acessível para que possa ser desligado facilmente em caso de emergência.
9. Não utilize o forno ao ar livre.

INTERFERÊNCIA RADIOELÉTRICA

O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências no seu rádio, TV ou equipamento similar.

Quando existe interferência, esta pode ser reduzida ou eliminada ao adotar as seguintes medidas:

1. Limpe a porta do forno e as superfícies vedantes.
2. Ajuste a antena de receção do rádio ou da TV.
3. Reposicione o forno micro-ondas em relação ao recetor.
4. Afaste o forno micro-ondas do recetor.
5. Ligue o forno micro-ondas numa tomada diferente para que o forno e o recetor fiquem ligados a circuitos diferentes.

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho deve ser ligado à terra. Este forno está equipado com um cabo composto por um fio de ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. Deve ser ligado a uma tomada corretamente instalada e ligada à terra. Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, uma vez que fornece um fio de fuga para a corrente elétrica. Recomenda-se a utilização de um circuito separado que alimente apenas o forno. Utilizar alta tensão é perigoso, dado que pode originar um incêndio ou outro acidente que danifique o forno.

AVISO:

A utilização incorreta da ficha com terra pode originar risco de choque elétrico.

Nota:

1. Se tiver qualquer questão sobre instruções de ligação à terra ou eletricidade, consulte um eletricista ou fornecedor qualificado.
2. Nem o fabricante, nem o revendedor poderão aceitar qualquer responsabilidade por danos causados ao forno ou por acidentes pessoais resultantes do não cumprimento dos procedimentos de ligação elétrica.

BECKEN

Os fios coloridos do cabo de alimentação obedecem ao seguinte código:

Verde e Amarelo = TERRA

Azul = NEUTRO

Castanho = COM CARGA

PRINCÍPIOS PARA COZINHAR NO MICRO-ONDAS

1. Disponha a comida cuidadosamente. Coloque a áreas mais densas viradas para o rebordo do prato.
2. Preste atenção ao tempo de cozedura. Deixe cozinhar durante o menor tempo indicado e vá acrescentando mais, conforme necessário. Comidas excessivamente cozinhadas poderão produzir fumo ou incendiar-se.
3. Cubra os alimentos a cozinhar. A tampa evita os salpicos e ajuda a cozinhar de forma homogénea.
4. Para acelerar o processo de cozedura no micro-ondas, vire os alimentos uma vez, tais como frango e hambúrgueres. Grandes cozinhados, como assados, devem ser virados pelo menos uma vez.
5. Remexa os alimentos, tais como almôndegas, a meio do processo de cozedura, do topo para o fundo e do centro para o rebordo do prato.

GUIA DE UTENSÍLIOS

1. O material ideal para um utensílio de micro-ondas é transparente às micro-ondas, permitindo que a energia passe através do recipiente e aqueça os alimentos.
2. As micro-ondas não conseguem penetrar o metal, daí que utensílios de metal ou pratos com rebordos metálicos não devam ser utilizados.
3. Não utilize produtos de papel reciclado ao cozinhar com micro-ondas, pois estes podem conter pequenos fragmentos de metal que podem causar faíscas e/ou incêndios.
4. São recomendados pratos redondos/ovais, em vez de pratos quadrados/oblongos, dado que a comida tende a cozinhar demasiado nos cantos.
5. Podem ser utilizadas pequenas tiras de papel de alumínio para impedir que as áreas expostas cozinhem excessivamente. Porém, tenha cuidado, não utilize demasiado e mantenha uma distância de 1 polegada (2,54 cm) entre o papel de alumínio e o compartimento.

A lista abaixo é um guia geral para o ajudar a seleccionar os utensílios corretos.

Utensílios de cozinha	Micro-ondas	Grill	Convecção	Combinação*
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não	Não
Cerâmicas resistentes ao calor	Sim	Sim	Sim	Sim
Prato de plástico apto para micro-ondas	Sim	Não	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não	Não
Bandeja de metal	Não	Sim	Sim	Não
Suporte de metal	Não	Sim	Sim	Não
Papel de alumínio e recipiente de alumínio	Não	Sim	Sim	Não

* Combinação: aplicável para cozinhar com “micro-ondas+grill”, e “micro-ondas+convecção”.

COMO DEFINIR OS CONTROLOS DO FORNO

Durante o programa de cozedura, pressione Parar/Cancelar para suspender o programa, depois pressione o botão rotativo Menu/Hora para retomar. Pressione Parar/Cancelar duas vezes para cancelar o programa.

A indicação “END” irá aparecer no ecrã e o forno irá apitar várias vezes, a cada dois minutos, para o lembrar que o programa terminou, até que pressione qualquer botão ou abra a porta.

CONFIGURAR O RELÓGIO

1. No modo de espera, pressione o botão Relógio/Peso uma ou duas vezes para selecionar o relógio com 12 ou 24 horas
2. Gire o botão rotativo Menu/Hora até exibir a hora correta.
3. Pressione o botão Relógio/Peso.
4. Gire o botão rotativo Menu/Hora até exibir os minutos corretos.
5. Pressione o botão Relógio/Peso para confirmar.
6. Nota: Este é um relógio de 12 ou 24 horas.

COZINHAR NO MICRO-ONDAS

O tempo máximo de cozedura é 95 minutos. Suponha que pretende cozinhar algum alimento durante 5 minutos a 60 % do Nível de Potência.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão de Nível de Potência até que o nível de potência pretendido surja no ecrã.

Pressione o botão de Nível de Potência	Potência	Pressione o botão de Nível de Potência	Potência
Uma vez	100 % (P100)	7 vezes	40 % (P-40)
Duas vezes	90 % (P-90)	8 vezes	30 % (P-30)
3 vezes	80 % (P-80)	9 vezes	20 % (P-20)
4 vezes	70 % (P-70)	10 vezes	10 % (P-10)
5 vezes	60 % (P-60)	11 vezes	0 % (P-00)
6 vezes	50 % (P-50)		

3. Utilize o botão rotativo Menu/Hora para introduzir o tempo de cozedura até exibir o tempo de cozedura correto (5:00).
4. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

NOTA:

Poderá verificar a potência enquanto a cozedura estiver a decorrer ao pressionar o botão de Nível de Potência.

GRILL

O tempo máximo de cozedura é 95 minutos. Suponha que pretende programar a cozedura do grill para 12 minutos.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão Grill/Micro+Grill uma vez.
3. Gire o botão rotativo Menu/Hora até que o valor 12:00 seja exibido no ecrã.
4. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

BECKEN

CONVECÇÃO

O tempo máximo de cozedura para a convecção é 95 minutos.

Durante a cozedura por convecção, faz-se a circulação de ar quente através da cavidade do forno para dourar e tornar os alimentos crocantes, de forma rápida e homogênea. Este forno pode ser programado para dez temperaturas diferentes de cozedura.

Cozinhar com Convecção

Para cozinhar com convecção, pressione o botão Convecção repetidamente para introduzir a temperatura de convecção desejada. (110°C a 200°C)

Suponha que pretende cozinhar a 170°C durante 40 minutos.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão Convecção repetidamente para selecionar a temperatura de cozedura, como exibido no ecrã.
3. Utilize o botão rotativo Menu/Hora para introduzir o tempo de cozedura.
4. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

NOTA:

Poderá verificar a temperatura de convecção enquanto a cozedura estiver a decorrer ao pressionar o botão Convecção.

Aquecer e Cozinhar com Convecção

O forno pode ser programado para combinar o funcionamento de pré-aquecimento e convecção.

Suponha que pretende pré-aquecer o forno até 170°C e depois cozinhar alguns alimentos durante 35 minutos.

1. Em modo de espera, pressione o botão de Convecção repetidamente para selecionar a temperatura de cozedura, como exibido no ecrã.
2. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar. O forno irá apitar várias vezes quando alcançar a temperatura desejada.
3. Abra a porta e coloque o recipiente da comida no centro do prato giratório.
4. Utilize o botão rotativo Menu/Hora para introduzir o tempo de cozedura.
5. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.
6. Nota: O tempo máximo de reaquecimento automático é 30 minutos, pelo que o tempo de pré-aquecimento não pode ser definido. Quando a temperatura alcança a temperatura de pré-aquecimento, a contagem regressiva para e o forno emite um sinal sonoro. Se não abrir a porta do forno dentro de 30 minutos, o sistema irá parar automaticamente e exibir a indicação “END” no ecrã.

MICRO+GRILL

O tempo máximo de cozedura é 95 minutos. Suponha que pretende definir a cozedura combinada para 25 minutos.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão Grill/Micro+Grill 2 ou 3 vezes

Pressione o botão Grill/Micro+Grill	Combinação	Tempo de cozedura	
		Micro-ondas	Grill
2 vezes	CO-1	30 %	70 %
3 vezes	CO-2	55 %	45 %

1. Gire o botão rotativo Menu/Hora até que o valor 25:00 seja exibido no ecrã.
2. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

Nota:

Durante a cozedura, pode pressionar o botão Grill/Micro+Grill para verificar o modo de combinação.

MICRO-ONDAS + CONVECÇÃO

O tempo máximo de cozedura para a convecção é 95 minutos.

Este forno possui quatro configurações pré-programadas que simplificam, de forma automática, a cozedura de alimentos com convecção e micro-ondas.

Pressione o botão Micro+Convecção repetidamente para programa a temperatura de convecção num valor 110°C e 200°C.

Suponha que pretende cozinhar alguns alimentos durante 24 minutos a 170°C.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão Micro+Convecção para definir a temperatura em 170°C.
3. Utilize o botão rotativo Menu/Hora para introduzir o tempo de cozedura desejado.
4. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

NOTA:

Pode verificar a temperatura de convecção enquanto a cozedura estiver a decorrer ao pressionar o botão Micro+Convecção.

INÍCIO RÁPIDO

Utilize esta função para programar convenientemente o forno para um início com potência a 100 %. O tempo máximo que pode ser definido é 10 minutos

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão rotativo Menu/Hora em sucessão rápida para definir o tempo de cozedura. O forno irá imediatamente auto iniciar.

DESCONGELAÇÃO RÁPIDA

A descongelação rápida permite-lhe descongelar alimentos de acordo com um tempo definido. O tempo mais longo de descongelação é 95 minutos.

Suponha que pretende definir o forno para descongelação rápida durante 5 minutos.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Gire o botão rotativo Menu/Hora para seleccionar o código de alimentos A-11
3. Pressione o botão Relógio/Peso uma vez.
4. Gire o botão rotativo Menu/Hora para introduzir o tempo de descongelação.
5. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

Notas:

Durante o processo de descongelação, o forno irá entrar em pausa e apitar várias vezes para o lembrar de virar a comida, depois disso, pressione o botão rotativo Menu/Hora para retomar a descongelação.

COZEDURA DE VÁRIAS ETAPAS

O seu forno pode ser programado até 3 sequências automáticas de cozedura.

Suponha que pretende definir o seguinte programa de cozedura.

Cozinhar no micro-ondas



Cozedura por convecção

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Pressione o botão de Nível de Potência para definir a potência.

BECKEN

3. Gire o botão rotativo Menu/Hora para programar o tempo de cozedura.
4. Pressione o botão Convecção para definir a temperatura de convecção.
5. Gire o botão rotativo Menu/Hora para definir o tempo de cozedura.
6. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

Nota:

A Cozedura Automática e o Início Rápido não podem ser definidos num programa de Cozedura de várias etapas. A Descongelação Rápida apenas pode ser definida na primeira etapa. Se existirem programas de cozedura com mais do que uma etapa, a indicação “M” será exibida no ecrã.

MENU DE COZEDURA

No seguinte modo de cozedura, não é necessário programar o tempo, nem a potência de cozedura. Basta indicar o tipo de alimento que pretende cozinhar, bem como o peso do mesmo.

1. Em modo de espera, abra a porta, coloque o alimento no forno e feche-o.
2. Gire o botão rotativo Menu/Hora no sentido anti-horário uma vez e gire-o novamente para selecionar o código de alimento.
3. Pressione o botão Relógio/Peso para introduzir o peso, verifique o ecrã para o número de doses ou pesos predefinidos, os quais devem corresponder ao peso da comida que colocou no forno.
4. Pressione o botão rotativo Menu/Hora para iniciar.

Código do Alimento	Menu	Modelo de Cozedura
A-1	Batatas Cozidas (cada 230 g)	MICRO.
A-2	Café (cada 200 ml)	MICRO.
A-3	Pipocas (99 g)	MICRO.
A-4	Reaquecimento Automático (g)	MICRO.
A-5	Esparguete (g)	MICRO.
A-6	Pizza (g)	CONVECÇÃO
A-7	Frango (g)	MICRO.+CONVECÇÃO
A-8	Bolo (475 g)	CONVECÇÃO
A-9	Iogurte (1000 ml)	MICRO
A-10	Batatas Fritas (200 g)	CONVECÇÃO
A-11	Descongelação Rápida	

Notas:

1. É necessário que o utilizador defina o peso para que o forno estabeleça depois, automaticamente, o tempo de cozedura.
2. Para o código de alimento A-7, o forno apita múltiplas vezes durante a cozedura e pausa o processo para o lembrar de virar os alimentos. A cozedura pode ser retomada ao pressionar o botão Menu/Tempo.

Código do Alimento	Alimento	Tamanho da dose	Recomendações
A-1	Batatas Cozidas	230 g	Lave e descasque as batatas, corte ao meio e coloque-as num recipiente de vidro com tampa. Adicione 15 a 30 ml (1 a 2 colheres de sopa) de água. Mexa depois da cozedura. Deixe repousar durante 3 a 5 minutos. (É aconselhado usar batatas pequenas)
A-9	Iogurte	1000 ml	Misture um iogurte com 1000ml de leite de longa duração. Despeje uniformemente numa tigela de vidro grande. Cubra com película aderente e coloque no prato giratório. Após a conclusão, coloque no frigorífico durante 6 horas.
A-10	Batatas congeladas	200g	Distribua as batatas uniformemente no prato. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.
A-10	Batatas fritas caseiras	200g	Utilize batatas de consistência rija a média e lave-as. Descasque as batatas e corte-as em palitos com uma espessura de 10 x 10 mm. Distribua as batatas uniformemente no prato. Deixe repousar durante 1 a 2 minutos.

SEM SOM

Método: no modo de espera, pressione o botão “NÍVEL DE POTÊNCIA” durante 3 segundos, o sinal sonoro emite a indicação “DE”, a função da tecla mute está ativa. Neste momento, nenhuma das teclas de função terá o sinal sonoro de resposta “DEDE”. Esta função apenas controla o sinal sonoro, o qual não é afetado por outras funções (incluindo: o final de cozedura, som de alarme de proteção de sistema, sinal sonoro de pausa, etc.).

Método de elevação: no modo de espera, pressione o botão “NÍVEL DE POTÊNCIA” durante 3 segundos, o sinal sonoro emite a indicação “DE”, a função da tecla mute é desativada, o sistema restaura as definições originais e o sinal sonoro de resposta “DEDE”.

MODO DE BLOQUEIO INFANTIL

Utilize esta função para evitar a operação não supervisionada do forno micro-ondas por crianças. Se esta função estiver ativa, o indicador aparecerá no ecrã e o forno micro-ondas não estará operacional.

Ativar o modo de bloqueio infantil: no modo de espera, após um minuto sem qualquer atividade, o forno micro-ondas entrará automaticamente no modo de bloqueio infantil, não sendo possível colocá-lo em funcionamento.

Cancelar o modo de bloqueio infantil: abra e feche a porta. De seguida, prossiga com o normal funcionamento do forno micro-ondas.

MECANISMO DE PROTEÇÃO AUTOMÁTICO

PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO

No caso de sobreaquecimento, a proteção contra sobreaquecimento é ativada. A mensagem E01 é exibida no ecrã. Garanta que a causa do problema é resolvida e pressione o botão Parar/Cancelar para permitir que o forno volte a funcionar normalmente.

BECKEN

PROTEÇÃO MICROTÉRMICA

Em caso de temperaturas extremamente baixas, o sistema de proteção contra baixas temperaturas é ativado. A mensagem E02 é exibida no ecrã. Garanta que a causa do problema é resolvida e pressione o botão Parar/Cancelar para permitir que o forno volte a funcionar normalmente.

PROTEÇÃO CONTRA MAU FUNCIONAMENTO DE SENSORES

Em caso de um curto-circuito, a proteção contra mau funcionamento de sensores é ativada. A mensagem E03 é exibida no ecrã e o sinal sonoro é ativado. Garanta que a causa do problema é resolvida e pressione o botão Parar/Cancelar para permitir que o forno volte a funcionar normalmente.

FUNCIONALIDADE DE ARREFECIMENTO

O sistema de controlo eletrónico do forno micro-ondas tem uma funcionalidade de arrefecimento. Em qualquer modo de cozedura com um tempo superior a 2 minutos, a ventoinha do forno irá iniciar automaticamente após o final da cozedura. Irá permanecer em funcionamento durante 3 minutos, para arrefecer o forno e assim prolongar o seu tempo de vida.

2.3. Manutenção

1. Desligue o forno e remova a ficha da tomada antes de o limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Quando os alimentos salpicarem ou líquidos derramados aderirem às paredes do forno, limpe-os com um pano húmido. Pode ser utilizado um detergente suave se o forno ficar muito sujo. Evite a utilização de sprays ou de outros produtos de limpeza fortes que possam manchar, raspar ou danificar a superfície da porta.
3. As superfícies externas devem ser limpas com um pano húmido. Para evitar danos às partes em funcionamento dentro do forno, não se deve permitir a entrada de água através das aberturas de ventilação.
4. Limpe, com regularidade, a porta e a janela de ambos os lados, os vedantes e partes adjacentes da porta com um pano húmido para remover qualquer derrame ou salpicos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
5. Não deixe que o painel de controlo fique molhado. Limpe-o com um pano macio e húmido. Ao limpar o painel de controlo, deixe a porta aberta para evitar que o forno seja acidentalmente ligado.
6. Se vapor se acumular dentro ou à volta do exterior da porta do forno, limpe-o com um pano macio. Isto poderá ocorrer, e é expectável acontecer, quando o micro-ondas é utilizado em condições de elevada humidade.
7. É ocasionalmente necessário remover o prato giratório de vidro para limpar. Lave a bandeja em água morna com sabão ou numa máquina de lavar loiça.
8. O aro giratório e a porta do forno devem ser limpos regularmente para evitar barulho excessivo. Limpe simplesmente a superfície do fundo do forno com um detergente suave. O aro giratório pode ser lavado em água com sabão neutro ou numa máquina de lavar loiça. Ao retirar o aro giratório da base do compartimento para limpeza, garanta que o volta a colocar na posição adequada.
9. Remova os odores do seu forno ao juntar uma chávena de água com o sumo e a casca de um limão, numa taça funda apta para micro-ondas, aquecendo-a no mesmo durante 5 minutos. Limpe cuidadosamente e seque com um pano macio.
10. Quando for necessário substituir a lâmpada do forno, consulte um revendedor para a substituição.
11. O forno deve ser limpo regularmente e todos os depósitos de comida removidos. Se o forno micro-ondas não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície poderá sofrer degradação e afetar definitivamente a duração de vida do aparelho, podendo originar uma situação perigosa.

12. Por favor, não coloque este aparelho no lixo juntamente com os resíduos domésticos; este deverá ser entregue num centro de eliminação específico, fornecido pelas autoridades locais.

13. A primeira vez que o forno micro-ondas com função grill for utilizado, poderá produzir uma pequena quantidade de fumo e um ligeiro odor. Isto é expectável porque o forno é feito de uma chapa de aço revestida com óleo lubrificante; o forno produzirá fumos e odor devido à queima do óleo lubrificante. Este efeito deverá desaparecer após um período de utilização.

2.4. Resolução de problemas

Se o forno não funcionar:

1. Verifique se o forno se encontra firmemente ligado à tomada. Se não estiver, remova a ficha da tomada, aguarde 10 segundo e volte a ligar a ficha de forma segura.
2. Verifique se existe algum fusível fundido ou um disjuntor principal para baixo. Se estes estiverem a funcionar corretamente, teste a tomada com outro aparelho.
3. Verifique se o painel de controlo está programado corretamente e se o temporizador está definido.
4. Verifique se a porta está firmemente fechada, a interagir com o sistema de segurança da porta. Caso contrário, a energia micro-ondas não fluirá dentro do forno.

SE NENHUMA DAS MEDIDAS ACIMA CORRIGIR A SITUAÇÃO, CONTACTE ENTÃO UM TÉCNICO QUALIFICADO. NÃO TENDE AJUSTAR OU REPARAR O FORNO SOZINHO.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	230-240 V ~ 50 Hz
Consumo de Energia (Micro-ondas)	1400 W
Consumo de Energia (Função Grill)	1250 W
Consumo de Energia (Convecção)	2200 W
Potência Declarada do Micro-ondas	900 W
Frequência de Funcionamento	2450 MHz
Dimensões Externas	300mm (A) × 539mm (L) × 446mm (P)
Dimensões Internas (compartimento do forno)	240mm (A) × 354mm (L) × 358mm (P)
Capacidade do Forno	30 Litros
Uniformidade de Cozedura	Sistemas de Plataforma Giratória
Peso Líquido	Aprox. 18,4 kg

4. SERVIÇO PÓS-VENDA

A BECKEN concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. No entanto, se ocorrer um problema, não tente abrir o aparelho – risco de choque elétrico. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para obter assistência. A Worten Equipamentos para o Lar fornece uma garantia contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos a partir da data de compra do aparelho.

BECKEN


AVISO:

Qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante ou revendedor irá invalidar a garantia.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com estas instruções. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

5. PROTEÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de proteger o ambiente, tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens, que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico. O aparelho é constituído por material reciclável, uma vez desmontado por uma empresa especializada. Respeite a legislação local relativamente à reciclagem de todos os materiais.

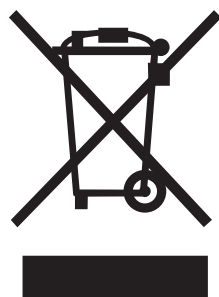

BECKEN

Importado, produzido e distribuído por:
Importado, producido y distribuido por:
Imported, produced and distributed by:

Worten Equipamentos p/ o Lar S.A.
Rua João Mendonça, nº 5054464-503
Senhora da Hora - Portugal