


kunft.[®]

instructions manual
manual de instrucciones
manual de instruções



mini chopper

is perfectly enough

KMC3833



Dear client,

Thank you for purchasing this product.


The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
1.1. Power Supply	5
1.2. Power Cord and Other Cables.....	6
1.3. Humidity and Water	6
1.4. Cleaning	6
1.5. General Precautions	6
2. OPERATING INSTRUCTIONS.....	11
2.1. Product Description.....	11
2.2. Product usage.....	11
2.3. Maintenance	12
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	13
4. POST-SALE SERVICE.....	14
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION	14



1. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING	
	Risk of Electric Shock Do not open	
<p>Warning: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance from the Customer Support Service.</p>		

Important Warnings

Before using your appliance read these instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance should not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope,

any incorrect use, as well as any manual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance

In case of malfunction, take your appliance to the Customer Support Service for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 and by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities and/or lack of experience and knowledge if they have been given instructions on using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available at www.suporteworten.pt

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case, please consult the Customer Support Service.



1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Customer Support Service for replacement.

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.

To clean the exterior of the product, use a dry soft cloth only.

1.5. General Precautions


• Please follow the instructions in the user manual which will help you to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.

- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.
- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.



- Switch off the appliance and disconnect it from supply before changing accessories or approaching parts that move when in use.
- Unplug it from the power socket when it is not in use, before putting on or take off parts before moving the appliance or adding the food, and before cleaning.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- **WARNING:** Risks of injuries if you don't use this appliance correctly.
- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, thanks to refer to the "Maintenance" section.
- Let the appliance rest at least 2 minutes between 2 cycles. After operating 3 cycles continuously, the appliance needs to cool down to room temperature to restart.
- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the appliance.
- Never put the main body with the motor unit in water or other liquid or let the cord

- or plug get wet, you could get an electric shock.
- Do not operate the appliance with wet hands. Dry your hands with a cloth before plugging in.
- Take special care when preparing food for babies, elderly and infirm people.
- Always ensure that the mini chopper is thoroughly sterilized.
- Never chop hot oil or fat. Please follow the processing guide.
- Do not let the cord hang over edge of the table or counter.
- Never let anyone trip over the power cord and attached cable. Don't let the cord touch hot surfaces or dangle where a child could grab it.
- Do not use it outdoors.
- The chopping blades are sharp. Handle them carefully.
- Never add ingredients to the chopping bowl while the machine is working.
- The ingredients' capacity should not exceed the chopping bowl's maximum graduation.
- Do not continuously operate the mini chopper for too long as the motor may overheat. If the appliance's surface becomes very hot, it may need time to cool down. After




bringing it down to room temperature, the appliance can be operated again.

- The continuous operating time with food must be less than 30 seconds when using the mini chopper. Furthermore, do not use the appliance to chop too hard ingredients.
- Do not exceed the maximum quantities and time indicated in the operation guidelines or processing guide.
- Take the chopping blade unit off before cleaning it.
- Avoid contacting moving parts.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- This appliance must not be used against prescription.
- Regarding the operating times, refer to the "Processing guide" section.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1. Product Description

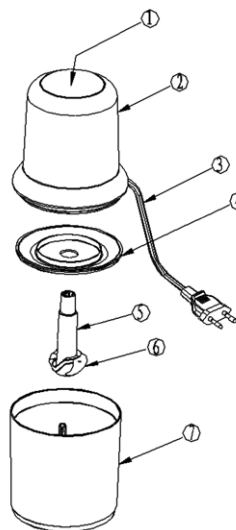

- 1) Top cover
- 2) Main body
- 3) Power cord set
- 4) Bowl lid
- 5) Blade shaft
- 6) Chopping blade
- 7) Chopping bowl

2.2. Product usage

Operation Guidelines

Caution: Blades are sharp. Handle carefully!

Before using the mini chopper for the first time

Remove all packaging.

To use the mini chopper:

- Clean the bowl lid, the chopping blade unit and the mini chopper's bowl.
- Fix the chopping blade unit in the chopping bowl.
- Add food to the chopping bowl (not exceeding the maximum indicated level).
- Place the chopping bowl lid onto the chopping bowl. Fit the main body onto the bowl lid of the mini chopper.
- Check if the power cord is not damaged and the main body is in place.
- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the appliance.



- Plug in, press the top cover downwards with one hand; slightly hold the handle of the chopping bowl with the other hand while operating, the appliance starts running.
- After you have completed chopping, release the top cover and unplug the appliance from the outlet.
- **WARNING:** The continuous operating time must be less than 30 seconds.
- If your mini chopper gets blocked, first stop it and then unplug it before clearing.
- After use, unplug and dismantle the main body and the bowl lid in sequence, take the chopping blade unit out of the bowl by holding the plastic shaft, then pour out the food.
- The edges of the blade are very sharp, do not touch them.
- Always switch off and unplug the appliance before cleaning it. Please refer to the instructions in the "Maintenance" section.

Purpose

Chopping beef (less than 200 g), nuts, breads, vanilla, onions, e.g.

Processing guide

Food	Max. time	Max. quantity
beef pieces (size 20 mm x 20 mm x 20 mm), almonds.	30 seconds	200 g

WARNING:

Any other servicing should be performed by an Customer Support Service.

Let the appliance rest at least 2 minutes between 2 cycles. After operating 3 cycles continuously, the appliance needs to cool down to room temperature to restart.

Never misuse this appliance. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the chopping blade unit from the bowl and during cleaning.

2.3. Maintenance

- Always switch off and unplug the appliance before cleaning it.
- Take the main body and the bowl lid off.
- **Caution:** Take care when cleaning the chopping blades as they are extremely sharp.
- **Note:** Do not clean the main body of the mini chopper in the dishwasher.

- The main body can only be wiped with a damp cloth, then dry.
- Never immerse the appliance in water or other liquid or use abrasives.
- The bowl lid, chopping bowl and the chopping blade unit can be washed in water with a cleaning agent.
- Unplug the appliance and then let it cool down.
- Wash and rinse thoroughly with water, then dry.

Storage

Store in a cool, dry and ventilating place.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240 V 50-60 Hz 300 W



4. POST-SALE SERVICE

KUNFT has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.

WARNING: any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment, we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic. The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones, así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.



ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	17
1.1. Alimentación	19
1.2. Cable de alimentación y otros cables	19
1.3. Humedad y agua.....	19
1.4. Limpieza.....	19
1.5. Advertencias generales.....	20
2. MANUAL DE INSTRUCCIONES	25
2.1. Descripción del producto	25
2.2. Utilización del producto.....	25
2.3. Mantenimiento	27
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	27
4. SERVICIO POSVENTA	28
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.....	28

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	Peligro de electrocución No abrir	
<p>Advertencia: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Acuda al Servicio de Atención al Cliente.</p>		

Avisos Importantes


Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el



manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia

En caso de avería, acuda al Servicio de Atención al Cliente.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en www.suporteworten.pt

1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un Servicio de Atención al Cliente para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se en-



fríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

1.5. Advertencias generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner correctamente en funcionamiento este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación si se deja sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, después de que el aparato no funcione correctamente, o si se cae o se daña de alguna manera, debe ser reemplazado o reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar a fin de evitar un peligro.
- Debe tener cuidado cuando manipule las cuchillas afiladas, cuando vacíe el recipiente y durante la limpieza.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas antes de mover el aparato o de añadir alimentos, y antes de limpiarlo.
- Este aparato está diseñado para usos domésticos y similares, tales como:
 - áreas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - granjas;
 - clientes en hoteles, moteles y otros entornos de alojamiento;




- entornos que ofrecen alojamiento y desayuno.
- **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de lesiones si no utiliza correctamente este aparato.
- Para conocer las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección «Mantenimiento».
- Deje reposar el aparato al menos dos minutos entre dos ciclos. Después de estar en funcionamiento de forma continua durante tres ciclos, el aparato debe enfriarse a temperatura ambiente antes de reiniciarse.
- Asegúrese de que su suministro de electricidad coincide con el que se muestra en el aparato.
- Nunca ponga el cuerpo principal con la unidad motora en agua u otro líquido ni deje que el cable o el enchufe se moje, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- No utilice el aparato con las manos mojadas. Séquese las manos con un paño antes de enchufar el aparato.
- Tenga especial cuidado al preparar alimentos para bebés, ancianos y personas enfermas.
- Asegúrese siempre de que la minipicadora esté bien esterilizada.
- Nunca pique aceite o grasa caliente. Siga la guía de procesamiento.
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o la encimera.
- No deje que nadie tropiece con el cable de alimentación y el cable conectado. No deje que el cable toque superficies calientes o cuelgue donde un niño pueda agarrarlo.
- No lo utilice en exteriores.
- Las cuchillas están afiladas. Manipúlelas con cuidado.
- Nunca añada ingredientes al recipiente para picar mientras la máquina esté funcionando.
- La capacidad de los ingredientes no debe superar la graduación máxima del recipiente para picar.
- No haga funcionar la minipicadora de forma continua durante demasiado tiempo, ya que el motor podría sobrecalentarse. Si la superficie del aparato se calienta mucho, puede necesitar tiempo para enfriarse. Después de enfriarse a temperatura ambiente, el aparato puede volver a funcionar.
- El tiempo de funcionamiento continuo con alimentos debe ser inferior a 30 segundos cuando se utiliza la minipicadora. Por otro lado, no utilice el aparato para picar ingredientes demasiado duros.



- No supere las cantidades máximas y el tiempo indicado en las instrucciones de uso o en la guía de procesamiento.
- Retire la unidad de la cuchilla de corte antes de limpiarla.
- Evite entrar en contacto con las piezas móviles.
- Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y los utensilios lejos de las partes móviles.
- Este aparato no debe usarse de otros modos que los descritos.
- Para conocer los tiempos de funcionamiento, consulte la sección «Guía de procesamiento».

2. MANUAL DE INSTRUCCIONES

2.1. Descripción del producto

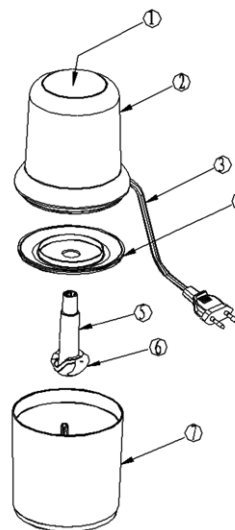

- 1) Cubierta superior
- 2) Cuerpo principal
- 3) Conjunto del cable de alimentación
- 4) Tapa del recipiente
- 5) Eje de la cuchilla
- 6) Cuchilla de picar
- 7) Recipiente para picar

2.2. Utilización del producto

Instrucciones de uso


Precaución: las cuchillas están afiladas. ¡Manipúlelas con cuidado!

Antes de utilizar la minipicadora por primera vez

Retire todo el embalaje.

Uso de la minipicadora:

- Limpie la tapa del recipiente, la unidad de la cuchilla de corte y el recipiente de la minipicadora.
- Fije la unidad de la cuchilla de picar en el recipiente para picar.
- Añada los alimentos al recipiente para picar (sin superar el nivel máximo indicado).
- Coloque la tapa del recipiente de corte en el recipiente. Coloque el cuerpo principal en la tapa del recipiente de la minipicadora.



- Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado y que el cuerpo principal esté en su lugar.
- Asegúrese de que su suministro de electricidad coincide con el que se muestra en el aparato.
- Enchufe y presione la tapa superior hacia abajo con una mano; sujete ligeramente el asa del recipiente para picar con la otra mano mientras trabaja y el aparato empezará a funcionar.
- Una vez que haya terminado de picar, suelte la tapa superior y desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- **ADVERTENCIA:** El tiempo de funcionamiento continuo debe ser inferior a 30 segundos.
- Si su minipicadora se bloquea, primero deténgala y luego desenchúfela antes de desatascarla.
- Después de su uso, desenchufe y desmonte en este orden el cuerpo principal y la tapa del recipiente, retire la unidad de la cuchilla de picar del recipiente sosteniendo el eje de plástico y luego vierta en otro recipiente el alimento picado.
- Los bordes de la cuchilla son muy afilados, no los toque.
- Siempre apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Consulte las instrucciones en la sección «Mantenimiento».

Objetivo

Picar carne de vacuno (menos de 200 g), nueces, panes, vainilla, cebollas, etc.

Guía de procesamiento

Alimento	Tiempo máximo	Cantidad máxima
trozos de carne (tamaño de 20 mm x 20 mm x 20 mm), almendras	30 segundos	200 g

ADVERTENCIA:

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un Servicio de Atención al Cliente.

Deje reposar el aparato al menos dos minutos entre dos ciclos. Después de estar en funcionamiento de forma continua durante tres ciclos, el aparato debe enfriarse a temperatura ambiente antes de reiniciarse.

No use este aparato indebidamente. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte, especialmente al retirar la unidad de la cuchilla de corte del recipiente y durante la limpieza.

2.3. Mantenimiento


- Siempre apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Retire el cuerpo principal y la tapa del recipiente.
- **Precaución:** tenga cuidado al limpiar las cuchillas de picar, ya que son extremadamente afiladas.
- **Nota:** no limpie el cuerpo principal de la minipicadora en el lavavajillas.
- El cuerpo principal solo se puede limpiar con un paño húmedo, y luego, con un paño seco.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido ni utilice abrasivos.
- La tapa del recipiente, el recipiente para picar y la unidad de la cuchilla de corte se pueden lavar en agua con un producto de limpieza.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- Lávelo y enjuáguelo bien con agua, y luego, séquelo.

Almacenamiento

Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y ventilado.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240 V 50-60 Hz 300 W



4. SERVICIO POSVENTA

KUNFT ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico. El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que el producto no se debe eliminar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Allí, podrán reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.


Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste artigo.

Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o respetivo manual de instruções.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.



ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	31
1.1. Fonte de alimentação	32
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	33
1.3. Humidade e água.....	33
1.4. Limpeza	33
1.5. Precauções gerais	34
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	39
2.1. Descrição do Produto	39
2.2. Utilização do produto	39
2.3. Manutenção	40
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	41
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	42
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	42

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	AVISO	
	Risco de choque eléctrico Não abrir	
Aviso: para evitar o risco de choque eléctrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.		

Avisos Importantes


Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigo ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura atenta das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho



fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não estão cobertas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente.

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em www.suporteworten.pt

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho.

Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

Leve-o ao Serviço de Apoio ao Cliente para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não deixe que o aparelho se molhe sob circunstância alguma, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e retire o cabo da tomada. Deixe sempre que a máquina arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.


Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize apenas um pano seco e macio.



1.5. Precauções gerais


- Siga as indicações do manual de instruções pois são uma importante ajuda na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.
- Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontar ou limpar.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ou após o aparelho não funcionar corretamente, ou se cair ao chão ou ficar danificado de alguma forma, deve ser substituído pelo fabricante, o representante técnico ou profissionais igualmente qualificados para evitar situações de perigo.
- São necessários cuidados especiais ao manusear as lâminas de corte afiadas, ao esvaziar o copo e durante a limpeza.
- Desligue o aparelho e remova a ficha da corrente antes de trocar acessórios ou se se aproximar de peças que se movam quando em utilização.
- Desligue-o da tomada quando não estiver a ser utilizado, antes de colocar ou retirar acessórios, antes de mover o aparelho ou adicionar os alimentos, e antes de o limpar.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos e aplicações semelhantes, tais como:
 - áreas de cozinha dos funcionários em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - habitações rústicas;
 - clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;



- estabelecimentos turísticos com serviços de alojamento e pequeno-almoço.
- **AVISO:** Corre riscos de ferimentos se não utilizar este aparelho corretamente.
- Em relação às instruções para limpar superfícies em contacto com alimentos, consulte a secção “Manutenção”.
- Deixe o aparelho repousar pelo menos 2 minutos entre 2 ciclos. Após efetuar 3 ciclos em modo contínuo, o aparelho tem de arrefecer à temperatura ambiente para voltar a trabalhar.
- Certifique-se de que a potência da sua corrente elétrica é idêntica à indicada no aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo principal juntamente com a unidade do motor em água ou qualquer outro líquido, nem permita que o cabo ou a ficha se molhem, pois poderá sofrer um choque elétrico.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. Seque as mãos com um pano antes de o ligar.
- Tome especial cuidado ao preparar alimentos para bebés, idosos e doentes.
- Certifique-se sempre de que a mini picadora está devidamente esterilizada.
- Nunca coloque óleo ou gordura quentes na picadora. Siga o guia de processamento.


- Não deixe o cabo pendurado na ponta da mesa ou bancada.
- Tome precauções para ninguém tropeçar no cabo de alimentação e no respetivo cabo elétrico. Não deixe o cabo a tocar em superfícies quentes ou pendurado onde uma criança o possa agarrar.
- Não utilize o aparelho no exterior.
- As lâminas de corte são afiadas. Deve manuseá-las com cuidado.
- Nunca adicione ingredientes ao copo picador enquanto a máquina estiver a funcionar.
- O volume de ingredientes não deve ultrapassar a capacidade máxima marcada no copo picador.
- Não utilize a mini picadora continuamente durante muito tempo, uma vez que o motor poderá sobreaquecer. Se a superfície do aparelho ficar muito quente, pode necessitar de algum tempo para arrefecer. Após arrefecer à temperatura ambiente, o aparelho pode ser utilizado novamente.
- O tempo de funcionamento contínuo com alimentos deve ser inferior a 30 segundos ao utilizar a mini picadora. Além disso, não utilize o aparelho para cortar ingredientes que sejam muito duros.



- Não ultrapasse as quantidades e tempos máximos indicados no manual de instruções ou no guia de processamento.
- Retire a lâmina de corte antes de a limpar.
- Evite tocar em peças em movimento.
- Mantenha os dedos, cabelos, roupas e utensílios afastados de peças em movimento.
- Este aparelho não deve ser utilizado sem prescrição.
- Relativamente aos tempos de funcionamento, consulte a secção “Guia de processamento”.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.1. Descrição do Produto

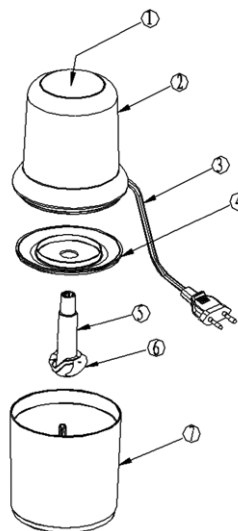

- 1) Tampa superior
- 2) Unidade principal
- 3) Cabo de alimentação
- 4) Tampa do copo
- 5) Eixo das lâminas
- 6) Lâmina de corte
- 7) Copo picador

2.2. Utilização do produto

Instruções de funcionamento

Atenção: As lâminas são afiadas. Manuseie-as com cuidado!

Antes de usar a mini picadora pela primeira vez

Remova todo o material de embalagem.

Para usar a mini picadora:

- Limpe a tampa do copo, a lâmina de corte e o copo da mini picadora.
- Encaixe a lâmina de corte no copo picador.
- Adicione alimentos ao copo picador (não ultrapassando o nível máximo indicado).
- Coloque a tampa no copo picador. Encaixe o corpo principal na tampa da mini picadora.
- Verifique se o cabo de alimentação não está danificado e se o corpo principal está no lugar.



- Certifique-se de que a potência da sua corrente elétrica é idêntica à indicada no aparelho.
- Ligue à corrente, pressione a tampa superior para baixo com uma mão; segure ligeiramente a pega do copo picador com a outra mão durante a utilização, e o aparelho irá começar a funcionar.
- Quando acabar de picar, solte a tampa superior e desligue o aparelho da tomada.
- **AVISO:** O tempo de funcionamento contínuo deve ser inferior a 30 segundos.
- Se a sua mini picadora ficar bloqueada, pare-a primeiro e depois desligue-a da tomada antes de limpar.
- Após a utilização, desligue-a da tomada, desmonte o corpo principal e a tampa do copo em sequência, retire a unidade da lâmina do copo ao segurar pelo eixo de plástico e, em seguida, verta os alimentos.
- As arestas da lâmina são muito afiadas, não lhes toque.
- Desligue sempre o aparelho no botão e da tomada antes de o limpar. Consulte as instruções na secção “Manutenção”.

Função

Cortar carne (menos de 200 g), nozes, pães, baunilha, cebolas, por exemplo

Guia de processamento

Alimentos	Tempo máximo	Quantidade máxima
pedaços de carne (20 mm x 20 mm x 20 mm), amêndoas.	30 segundos	200 g

AVISO:

Qualquer outra reparação deve ser efetuada pelo Serviço de Apoio ao Cliente.

Deixe o aparelho repousar pelo menos 2 minutos entre 2 ciclos. Após efetuar 3 ciclos em modo contínuo, o aparelho tem de arrefecer à temperatura ambiente para voltar a trabalhar.

Nunca utilize este aparelho para outros fins. Tenha cuidado ao manusear as lâminas de corte, especialmente quando a retirar do copo e durante a limpeza.

2.3. Manutenção

- Desligue sempre o aparelho no botão e da tomada antes de o limpar.
- Retire o corpo principal e a tampa do copo.

- **Atenção:** Tome especial cuidado ao limpar as lâminas de corte, dado que são extremamente afiadas.
- **Nota:** Não lave o corpo principal da mini picadora na máquina de lavar loiça.
- O corpo principal só pode ser limpo com um pano húmido e, em seguida, seco.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido, nem use produtos abrasivos.
- A tampa do copo, o copo picador e a lâmina de corte podem ser lavados em água com um agente de limpeza.
- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer.
- Lave e enxague abundantemente com água, e em seguida seque.


Armazenamento

Armazenar em local fresco, seco e ventilado.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

220-240 V, 50-60 Hz, 300 W

kunft.®



mini chopper

is perfectly enough

KMC3833

Imported, produced and distributed by:
Importado, producido y distribuido por:
Importado, produzido e distribuído por:

Worten, equipamentos para o lar, S.A.
Rua João Mendonça n° 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal