

kunft.[®]

instructions manual
manual de instrucciones
manual de instruções



travel hair dryer

is perfectly enough

KTHD4500



Dear client,

Thank you for purchasing this product.

The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
1.1. Power Supply	5
1.2. Power Cord and Other Cables.....	6
1.3. Humidity and Water	6
1.4. Cleaning	6
1.5. General Precautions	6
2. OPERATING INSTRUCTIONS.....	9
2.1. Product Description.....	9
2.2. Product usage.....	9
2.3. Maintenance	10
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	10
4. POST-SALE SERVICE.....	11
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION	11



1. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING	
	Risk of Electric Shock Do Not Open	
<p>Warning: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance from the Customer Support Service.</p>		

Important Warnings

Before using your appliance read these instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance should not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope,

any incorrect use, as well as any manual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance

In case of malfunction, take your appliance to the Customer Support Service for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 and by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities and/or lack of experience and knowledge if they have been given instructions on using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available at www.suporteworten.pt

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case, please consult the Customer Support Service.



1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Customer Support Service for replacement.

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.

To clean the exterior of the product, use a dry soft cloth only.

1.5. General Precautions

• Please follow the instructions in the user manual which will help you to properly install and operate this product and enjoy its

advanced features. Please keep the instructions for future reference.


- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.
- Do not use this hair dryer near water or with wet hands.
- Do not use this hair dryer near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use since proximity to water presents a hazard even when the hair dryer is switched off.
- For additional protection, it is advisable to install, in the electrical circuit supplying the bathroom, a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA. Ask your electrician for advice.



- Never connect the hair dryer with an incorrect voltage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Make sure that the air outlet and the grill are unobstructed when the hair dryer is used.
- The hair dryer is protected against overheating. It drops automatically when overheating and starts again after a short time of cooling down. When the hair dryer stops automatically and you don't need to use it again, for safety reasons switch it off and remove the plug from the socket.
- Do not put the air outlet too close to your hair. Switch off the hair dryer during long breaks in the drying process and unplug it after use.
- Keep the hair dryer out of reach of children.
- Do not immerse the hair dryer in water or use in damp spaces.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1. Product Description

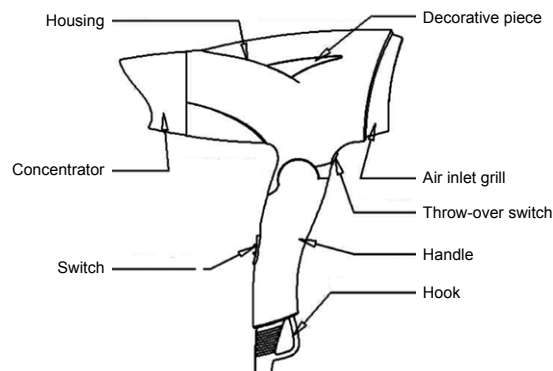

Switch control

- 0 = OFF Position
- 1 = Low: low speed
- 2 = HIGH: high speed

2.2. Product usage

SPECIAL FEATURE:

1. Unique design
2. Long-life motor and high-quality switch
3. Safety filter with overheating protection
4. Professional air concentrator.
5. Hook.
 1. Always make sure the switch is set to the OFF position before plugging the unit into the power outlet.
 2. Use the high setting for drying hair and the low setting for styling.
 3. If the hair dryer stops for any reason, turn it off at once and let it cool down.
 4. The hair dryer can be used with or without the concentrator.
 5. Switch it off when finish using, and then remove the plug from the socket.
 6. The Ion setting is automatically activated when the hair dryer is used.



2.3. Maintenance

IMPORTANT: Always make sure the hair dryer is unplugged before cleaning it.

Use a damp cloth for cleaning and wipe dry. This will help preserve the original finish of your hair dryer.

Abrasive cleansers should not be used.

WARNING: Never immerse the hair dryer in water and always ensure that plug is kept dry.

After using it for a while, take the inlet apart and clean it.

Operation mode: turn the inlet grill anti-clockwise to clean it and, after cleaning it, turn it clockwise and fix it onto the hair dryer.

Frequently clean our any hair or fluff that becomes stuck in the inlet filter.

Symbols:

V	Volt	Hz	Hertz
----------	------	-----------	-------

W	Watt	~	Alternating current
----------	------	---	---------------------



Class II appliance symbol



Do not use this hair dryer near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



Safety tested



European Community



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

110-120/220-240 V, 50 Hz, 1000-1200 W / 1400-1600 W

4. POST-SALE SERVICE

KUNFT has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.

WARNING: any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment, we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic.



The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.



Estimado cliente:

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones, así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	14
1.1. Alimentación	16
1.2. Cable de alimentación y otros cables	16
1.5. Advertencias generales.....	17
2. MANUAL DE INSTRUCCIONES	19
2.1. Descripción del producto	19
2.2. Utilización del producto.....	19
2.3. Mantenimiento	20
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20
4. SERVICIO POSVENTA	21
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.....	21



1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	Peligro de electrocución No Abrir	
<p>Atención: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Acuda al Servicio de Atención al Cliente.</p>		

Avisos Importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el

manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia

En caso de avería, acuda al Servicio de Atención al Cliente.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en www.suporteworten.pt



1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un Servicio de Atención al Cliente para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

1.5. Advertencias generales


- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner correctamente en funcionamiento este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- No use este secador de pelo cerca del agua o con las manos mojadas.
- No utilice este secador de pelo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Cuando el secador de pelo se utilice en un baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la proximidad al agua presenta un peligro incluso cuando el secador está apagado.



- Para una mayor protección, es aconsejable instalar, en el circuito eléctrico suministrado en el baño, un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal no superior a 30 mA. Pídale asesoramiento a su electricista.
- Nunca conecte el secador de pelo con un voltaje incorrecto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar riesgos.
- Asegúrese de que la salida de aire y la rejilla no estén obstruidas cuando utilice el secador de pelo.
- El secador de pelo está protegido contra el sobrecalentamiento. Se detendrá automáticamente cuando se sobrecaliente y volverá a encenderse después de un corto tiempo de enfriamiento. Cuando el secador de pelo se detenga automáticamente y no sea necesario volver a utilizarlo, por razones de seguridad, apáguelo y retire el enchufe de la toma de corriente.
- No coloque la salida de aire demasiado cerca de su cabello. Apague el secador de pelo durante los descansos largos en el proceso de secado y desenchúfelo después de usarlo.
- Mantenga el secador de pelo fuera del alcance de los niños.
- No sumerja el secador de pelo en agua ni lo utilice en espacios húmedos.

2. MANUAL DE INSTRUCCIONES

2.1. Descripción del producto

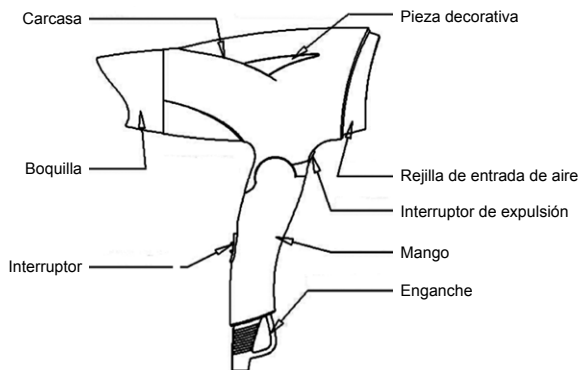

Botón interruptor

0 = Posición OFF [Apagado]

1 = Bajo: baja velocidad

2 = ALTO: alta velocidad

2.2. Utilización del producto

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

1. Diseño único
2. Motor duradero e interruptor de alta calidad
3. Filtro de seguridad con protección contra el sobrecalentamiento
4. Concentrador de aire profesional.
5. Enganche.
 1. Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición OFF antes de enchufar la unidad en la toma de corriente.
 2. Use el ajuste alto para secar el cabello y el ajuste bajo para peinarlo.
 3. Si el secador de pelo se detiene por cualquier motivo, apáguelo inmediatamente y déjelo enfriar.
 4. El secador de pelo se puede usar con o sin la boquilla.
 5. Apáguelo cuando termine de usarlo y, a continuación, retire el enchufe de la toma.
 6. La función de iones se activa automáticamente cuando se utiliza el secador de pelo.



2.3. Mantenimiento

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que el secador de pelo esté desconectado antes de limpiarlo.

Use un paño húmedo para su limpieza y después séquelo. De esta forma, ayudará a preservar el acabado original de su secador de pelo.

No se deben usar limpiadores abrasivos.

ADVERTENCIA: Nunca sumerja el secador de pelo en agua y asegúrese siempre de que el enchufe se mantiene seco.

Después de usarlo por un tiempo, extraiga la entrada y límpiela.

Modo de funcionamiento: gire la rejilla de entrada hacia la izquierda para limpiarla; una vez limpia, gírela hacia la derecha y fíjela en el secador de pelo.

Limpie con frecuencia cualquier cabello o pelusa que puedan quedar atascados en el filtro de entrada.

Símbolos:

V	Voltios	Hz	Hercios
W	Vatios	~	Corriente alterna



Símbolo de aparato de clase II



No utilice este secador de pelo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



Seguridad probada



Comunidad Europea



Esta marca indica que el producto no se debe eliminar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclarlos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Podrán reciclar este producto de manera segura para el medio ambiente.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

110-120/220-240 V, 50 Hz, 1000-1200 W / 1400-1600 W

4. SERVICIO POSVENTA

KUNFT ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un período de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico.



El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.



Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste artigo.

Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o respetivo manual de instruções.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	24
1.1. Fonte de alimentação	25
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	26
1.3. Humidade e água.....	26
1.4. Limpeza	26
1.5. Precauções gerais	26
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	29
2.1. Descrição do Produto	29
2.2. Utilização do produto	29
2.3. Manutenção	30
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	30
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	31
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL.....	31



1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	AVISO	
	Risco de choque elétrico Não abrir	
<p>Aviso: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.</p>		

Avisos Importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigo ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura atenta das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho fora deste âmbito, qualquer utilização in-

correta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não estão cobertas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente.

Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em www.suporteworten.pt

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.



1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

Leve-o ao Serviço de Apoio ao Cliente para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não deixe que o aparelho se molhe sob circunstância alguma, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e retire o cabo da tomada. Deixe sempre que a máquina arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize apenas um pano seco e macio.

1.5. Precauções gerais

• Siga as indicações do manual de instruções pois são uma importante ajuda na

instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.

- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.
- Não utilize este secador de cabelo perto de água ou se tiver as mãos molhadas.
- Não utilize este secador de cabelo perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros locais com água.
- Quando o secador de cabelo for utilizado numa casa de banho, desligue-o da tomada após utilização uma vez que a proximidade à água representa um perigo mesmo quando o secador de cabelo está desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável instalar, no circuito elétrico da casa de banho, um dispositivo de corrente residual




(DR) com uma corrente nominal residual não superior a 30mA. Aconselhe-se junto do seu electricista.

- Nunca ligue o secador de cabelo a uma tensão incorreta.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, representante técnico ou pessoas igualmente qualificadas para evitar situações de perigo.
- Certifique-se de que a saída de ar e grelha estão desobstruídas quando o secador de cabelo estiver a ser utilizado.
- O secador de cabelo tem uma proteção contra sobreaquecimento. Para de funcionar automaticamente quando sobreaquece e recomeça após um curto período de arrefecimento. Quando o secador de cabelo parar automaticamente e não precisar de o utilizar novamente, desligue-o por motivos de segurança e desligue-o da tomada.
- Não coloque a saída de ar muito próximo do seu cabelo. Desligue o secador de cabelo durante longos intervalos de tempo durante o processo de secagem e desligue-o da tomada após utilização.
- Mantenha o secador de cabelo fora do alcance das crianças.
- Não mergulhe o secador de cabelo em água nem o utilize em espaços húmidos.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.1. Descrição do Produto

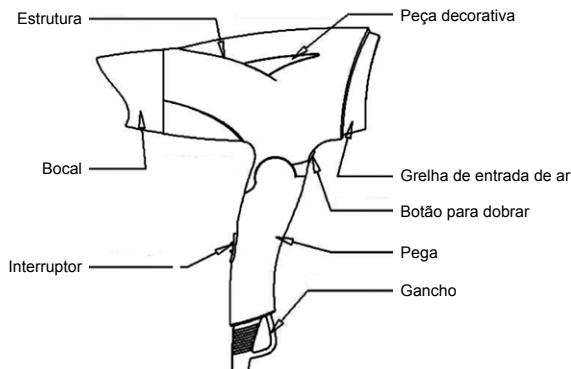

Interruptor de controlo

- 0 = Posição OFF [Desligado]
- 1 = LOW: velocidade lenta
- 2 = HIGH: velocidade rápida

2.2. Utilização do produto

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

1. Design único
2. Motor de longa duração e interruptor de alta qualidade
3. Filtro de segurança com proteção contra sobreaquecimento
4. Concentrador profissional.
5. Gancho.
 1. Certifique-se sempre de que o interruptor está na posição OFF antes de ligar a unidade à tomada.
 2. Utilize a potência elevada para secar o cabelo e a potência baixa para terminar o penteado.
 3. Se o secador de cabelo parar de funcionar por qualquer motivo, desligue-o imediatamente e deixe-o arrefecer.
 4. O secador de cabelo pode ser utilizado com ou sem o concentrador.
 5. Desligue-o quando terminar de o utilizar e, em seguida, desligue-o da tomada.
 6. A configuração Ionic é ativada automaticamente quando o secador de cabelo é utilizado.



2.3. Manutenção

IMPORTANTE: Certifique-se sempre de que o secador de cabelo está desligado da corrente antes de o limpar.

Utilize um pano húmido para limpar e secar, o que irá ajudar a preservar o acabamento original do seu secador de cabelo.

Não se devem utilizar produtos de limpeza abrasivos.

AVISO: Nunca mergulhe o secador de cabelo em água e certifique-se sempre de que a ficha é mantida seca.

Depois de o utilizar durante algum tempo, desmonte a entrada de ar e limpe-a.

Modo de funcionamento: rode a grelha de entrada de ar no sentido anti-horário para a limpar. Depois de limpa, volte a fixá-la ao secador de cabelo, rodando-a no sentido horário.

Limpe frequentemente os cabelos ou pó que fique preso/alojado no filtro de entrada de ar.

Símbolos:

V	Volts	Hz	Hertz
W	Watt	~	Corrente alternada
	Símbolo de aparelho de classe II		Não utilize este secador de cabelo perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros locais com água.
	Segurança testada		Comunidade Europeia



Esta marca indica que, na UE, este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente e para a saúde humana, causados pela eliminação não controlada de resíduos, recicle a unidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para eliminar o seu aparelho usado, recorra a sistemas de devolução e recolha ou contacte o fornecedor onde o produto foi adquirido. Este pode receber o produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

4. SERVIÇO PÓS-VENDA

A KUNFT concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. No entanto, se ocorrer um problema, não tente abrir o aparelho – risco de choque elétrico. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para obter assistência. A Worten Equipamentos para o Lar fornece uma garantia contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos a partir da data de compra do aparelho.

AVISO: qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante ou revendedor irá invalidar a garantia.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com estas instruções. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

5. PROTEÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de proteger o ambiente, tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens, que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico.



O aparelho é constituído por material reciclável, depois de desmontado por uma empresa especializada. Cumpra a legislação local relativamente à reciclagem de todos os materiais.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

110-120/220-240 V, 50 Hz, 1000-1200 W / 1400-1600 W

kunft.®



travel hair dryer

is perfectly enough

KTHD4500

Imported, produced and distributed by:
Importado, producido y distribuido por:
Importado, produzido e distribuído por:

Worten, equipamentos para o lar, S.A.
Rua João Mendonça n° 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal